BEJUBLAD
HYLLAD

FI
SE
IS

Design and Quality
IKEA of Sweden

SUOMI 4
SVENSKA 23
ÍSLENSKA 42

Sisällys

Turvallisuustiedot	4	Lisätoiminnot	13
Turvallisuusohjeet	5	Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä	14
Asennus	8	Hoito ja puhdistus	15
Laitteen kuvaus	8	Käyttöhäiriöt	18
Käyttöönotto	8	Tekniset tiedot	20
Päivittäinen käyttö	9	Ympäristönsuojelu	20
Kellotoiminnot	11	IKEA-TAKUU	20
Lisävarusteiden käyttäminen	12		

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Turvallisuustiedot

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

⚠ **Varoitus!** Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
- Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
- Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
- Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
- Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria.
- Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.

⚠ Turvallisuusohjeet

Asennus

⚠ **Varoitus!** Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
- Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten laitteiden tai kalusteiden lähellä.

Sähköliitäntä

⚠ **Varoitus!** Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuun, varsinkaan luukun ollessa kuuma.
- Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
- Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä
- Sulje laitteen luukku kokonaan ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan.

Käyttö

⚠ **Varoitus!** Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

- Käytä laitetta kotiympäristössä.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
- Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.
- Älä paina avointa uunin luukkua.
- Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
- Pidä laitteen luukku aina suljettuna, kun laite on toiminnassa.
- Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
- Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

⚠ **Varoitus!** Laite voi muutoin vaurioitua.

- Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:
  – Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle.
  – Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.
  – Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
  – Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.
  – Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.
- Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei katsota viaksi takuuoikeudellisessa mielessä.
- Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.

Hoito ja puhdistus

⚠ **Varoitus!** Henkilövahinkojen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.
- Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Ole varovainen irrottaessasi laitteen luukkua. Luukku on painava!
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi aiheuttaa tulipalon.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

Pyrolyysipuhdistus

⚠ **Varoitus!** Olemassa on palovammojen vaara.

- Ennen pyrolyysi- tai käyttöönottotoiminnon käyttöä on uunista poistettava:
  – Ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai rasvaroiskeet/-jäämät.
  – Irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut ritilät, kannattimet jne.), erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, pellit, välineet jne.
- Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet huolellisesti.
- Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä. Laite kuumenee hyvin kuumaksi.
- Pyrolyysipuhdistus on korkealla lämpötilalla toimiva toiminto, jonka aikana ruokajäämistä ja valmistusmateriaaleista voi syntyä höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on erittäin suositeltavaa:
  – Varmista hyvä tuuletus pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen.
  – Varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen maksimilämpötilan käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
  – Varmista, ettei laitteen lähettyvillä ole eläimiä (varsinkaan lintuja) pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen ja käytä ensin maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa tilassa.
- Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja matelijat voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana mahdollisesti muodostuville höyryille.
- Myös pienet kotieläimet voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
- Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien pyrolyysipuhdistuksen korkean lämpötilan seurauksena ja niistä voi päästä myös pienessä määrin haitallista höyryä.
- Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia ihmisille, tämä koskee myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä.

Sisävalo

- Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.

⚠ **Varoitus!** Sähköiskun vaara.

- Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.

Hävittäminen

⚠ **Varoitus!** Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

Asennus

⚠ **Varoitus!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

ⓘ Lue asennusohjeet.

Sähköliitäntä

⚠ **Varoitus!** Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

ⓘ Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleen "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu.

Laitteen mukana toimitetaan virtajohto.

Johto

Asennuksen tai vaihdon johtotyypit: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Määritä johdon läpileikkaus kokonaistehon (tunnuskilpi) ja taulukon mukaan:

Kokonaisteho	Johdon läpileikkaus
enintään 1380 W	3 x 0,75 mm²
enintään 2300 W	3 x 1 mm²
enintään 3680 W	3 x 1,5 mm²

Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja nollajohtimeen (sininen ja ruskea johto) verrattuna.

Laitteen kuvaus

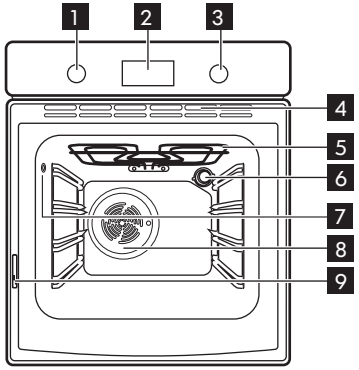

1 Uunin toimintojen väännin
2 Elektroninen ohjelmointilaite
3 Lämpötilan valitsin
4 Tuuletusaukot
5 Grilli
6 Uunin lamppu
7 Paistolämpömittarin pistorasia
8 Puhallin
9 Arvokilpi

Uunin varusteet

- **Paistoritilä x 1**
  Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien alustana.
- **Leivinpelti x 1**
  Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
- **Grilli / uunipannu x 1**
  Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana.
- **Paistolämpömittari x 1**
  Osoittaa ruoan kypsyyden.
- **Teleskooppikannattimet x 2 sarjaa**
  Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.

Käyttöönotto

⚠ **Varoitus!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Ensimmäinen puhdistus

- Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat peltien kannattimet.

- Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Tärkeää Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

Kellonajan asetus

Näytössä näkyy **hr** ja **12:00**. **12** vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla **+** tai **-**.
2. Vahvista ⏲ -painikkeella. Tämä on tarpeen vain ajan ensimmäisellä asetuskerralla. Tämän jälkeen uusi aika tallentuu automaattisesti viiden sekunnin jälkeen.
   Näytössä näkyy **min** ja asetettu tunti. **00** vilkkuu.
3. Aseta minuutit painamalla **+** tai **-**.
4. Vahvista ⏲ -painikkeella. Tämä on tarpeen vain ajan ensimmäisellä asetuskerralla. Tämän jälkeen uusi aika tallentuu automaattisesti viiden sekunnin jälkeen.
   Uusi aika näkyy näytössä.

Kellonajan muuttaminen

ⓘ Kellonajan muuttaminen edellyttää, että laite on valmiustilassa.

Paina painiketta ⏲ toistuvasti, kunnes kellonajan merkkivalo ⏲ vilkkuu näytössä. Aseta uusi aika noudattamalla kohdan "Kellonajan asetus" ohjeita.

Esikuumennus

Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen rasvan polttamiseksi pois.
1. Valitse toiminto ▭ ja maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä yhden tunnin ajan.
3. Valitse toiminto ▭ ja maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä kymmenen minuuttia.
5. Valitse toiminto ▭ ja maksimilämpötila.
6. Anna laitteen käydä kymmenen minuuttia.

Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että ilmavirtaus on riittävä.

Mekaaninen lapsilukko

Laitteen lapsilukko on asennettu ja kytketty toimintaan. Se sijaitsee uunin käyttöpaneelin alapuolella, oikealla puolella.

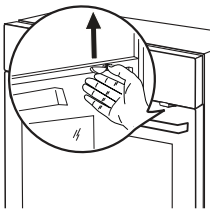

Kun lapsilukko on asennettu, uuninluukku avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan mukaisesti.
Sulje uuninluukku vetämättä lapsilukon vipua.

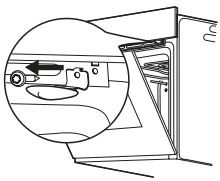

Poista lapsilukko käytöstä avaamalla uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torx-avaimella. Torx-avain löytyy uunin varustepussista.

Päivittäinen käyttö

⚠ **Varoitus!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

1. Käännä uunin toimintojen väännintä myötäpäivään haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle. Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus.
3. Kytke laite pois päältä kääntämällä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.

Uunin toiminnot

Uunin toiminto		Käyttötarkoitus
	Pois toiminnasta	Laitteesta on katkaistu virta.
	Kiertoilma	Paistaminen maksimilämpötilassa kolmella tasolla samanaikaisesti. Kun käytät tätä toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40 °C Ylä + alalämpö -toiminnon normaalista lämpötilasta. Myös ruokien kuivattamiseen.
	Perinteinen kypsennys (Ylä- ja alalämpö)	Paistaminen yhdellä kannatintasolla.
	Grilli	Matalien ruokien grillaus ritilän keskellä sekä leivän paahtaminen.
	Alalämpö	Rapea- tai mureapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöntä.
	Kiertoilmagrilli	Suurikokoisten lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
	Leipä ja pizza	Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Kun käytät tätä toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40 °C Ylä + alalämpö -toiminnon normaalista lämpötilasta.
	Sulatus	Pakasteiden sulattaminen.
	Ylälämpö	Valmiiden ruokien loppukypsennys.
	Maksigrilli	Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen.
	Pyrolyysi	Uunin puhdistaminen. Korkea lämpötila polttaa jäljelle jääneen lian pois. Lika voidaan tämän jälkeen poistaa liinalla, kun laite on jäähtynyt.

Näyttö

1. Aika ja lämpötila
2. Kuumennuksen ja jälkilämmön merkkivalo
3. Vesisäiliö (vain tietyt mallit)
4. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
5. Luukun Lukitus (vain tietyt mallit)
6. Tunnit / minuutit
7. Kellotoiminnot

Painikkeet

Painike	Toiminto	Kuvaus
◷	Kello	Kellotoiminnon asettaminen.
— , +	Miinus, plus	Ajan asettaminen.

Kuumennuksen ja jälkilämmön merkkivalo

Kun otat uunin toiminnon käyttöön, näytön palkit syttyvät yksitellen. Palkit ilmaisevat, että uunin lämpötila nousee tai laskee.

Kun kytket laitteen pois toiminnasta, näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo , jos uunin lämpötila on yli 40 °C. Käännä lämpötilan valitsinta vasemmalle tai oikealle nähdäksesi uunin lämpötilan näytössä.

Kellotoiminnot

Symboli	Toiminto	Kuvaus
🔔	Hälytinajastin	Hälytinajastimen asettaminen.
◷	Kellonaika	Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen. Katso kohta "Kellonajan asettaminen".
|→|	Kestoaika	Laitteen toiminta-ajan asettaminen. Aseta uunitoiminto ennen tämän toiminnon asettamista.
→|	Lopetus	Laitteen sammumisajan asettaminen. Aseta uunitoiminto ennen tämän toiminnon asettamista. Voit valita toiminnot Kestoaika ja Lopetus samanaikaisesti (ajastin) asettaaksesi laitteen käynnistymis- ja sammumisajan.

ⓘ Muuta kellotoimintoa painamalla painiketta ◷ toistuvasti.

ⓘ Vahvista kellotoimintojen asetukset painamalla ◷ , tai odota 5 sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat automaattisesti.

Kestoaika- tai Lopetus-toiminnon asettaminen kypsennystoiminnon aikana

1. Paina painiketta ◷ toistuvasti, kunnes symboli |→| tai →| vilkkuu näytössä.
2. Aseta minuutit painamalla **+** tai **-**.
3. Vahvista ◷ -painikkeella.
4. Aseta tunnit painamalla **+** tai **-**.
5. Vahvista ◷ -painikkeella.
6. Kun asetettu aika päättyy, symboli |→| tai →| ja asetettu aika vilkkuvat. Laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Laite kytkeytyy pois toiminnasta. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla jotakin painiketta tai avaamalla laitteen luukun.

ⓘ Jos painat painiketta ◷ Kestoaika-toiminnon |→| ajan asettamisen aikana, laite siirtyy Lopetus-toiminnon →| asetukseen.

Hälytinajastimen asettaminen

Ajastimen asettaminen. Pisin mahdollinen aika-asetus on 23 tuntia 59 minuuttia. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla uunin toimintaan. Hälytinajastimen voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois päältä.

1. Paina ⏲ -painiketta toistuvasti, kunnes 🔔 ja **00** vilkkuvat näytössä.
2. Aseta hälytinajastin painamalla **+** tai **-**. Ensin aika lasketaan minuuteissa ja sekunneissa. Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia, symboli **hr** syttyy näyttöön. Laite laskee tämän jälkeen ajan tunteina ja minuutteina.
3. Hälytinajastin käynnistyy automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
4. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. **00:00** ja 🔔 vilkkuvat näytössä. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.

ⓘ Jos asetat Hälytinajastimen toimintojen Kestoaika |→| tai Lopetus →| ollessa käynnissä, symboli 🔔 syttyy näyttöön.

Lisääntyvän aikanäytön ajastin

Lisääntyvän aikanäytön ajastimella voit seurata, miten kauan uuni on toiminnassa. Paina ⏲ -painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy aika ilman kellon symboleja.

ⓘ Et voi käyttää lisääntyvän aikanäytön ajastinta, kun Kestoaika |→| tai Lopetus →| on asetettu.

Lisävarusteiden käyttäminen

⚠ **Varoitus!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Paistolämpömittari

Paistolämpömittari mittaa lihan sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on saavuttanut asetetun lämpötilan, laite kytkeytyy pois päältä.

Paistolämpömittarin käytössä on huomioitava kaksi eri lämpötilaa:

- Uunin lämpötila.
- Sisälämpötila. Katso taulukossa mainitut arvot.

Suositellut lihan sisälämpötilat	
50 °C	Puoliraaka
60 °C	Puolikypsä
70 °C	Kypsä

Tärkeää Käytä vain laitteen mukana toimitettua paistolämpömittaria tai alkuperäisiä varaosia.

1. Valitse uunitoiminto ja lämpötila.
2. Työnnä paistolämpömittarin kärki lihanpalan keskiosaan.
3. Liitä paistolämpömittarin pistoke uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan. Näytössä näkyy paistolämpömittarin symboli 🌡 ja sen oletuslämpötila. Kun käytät paistolämpömittaria ensimmäistä kertaa, sen oletuslämpötila on 60 °C.
4. Kun 🌡 vilkkuu, voit muuttaa oletuslämpötilaa lämpötilan valitsimella.
5. Tallenna uusi paistolämpömittarin lämpötila painamalla ⏲, tai odota 10 sekuntia, jotta lämpötila-asetus tallentuu automaattisesti. Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila näkyy seuraavalla paistolämpömittarin käyttökerralla.
6. Varmista, että paistolämpömittari pysyy lihassa ja sen pistoke pistorasiassa koko kypsennyksen ajan.
7. Kun liha on saavuttanut asetetun sisälämpötilan, paistolämpötilamittarin symboli 🌡 ja paistolämpömittarin oletuslämpötila vilkkuvat. Laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Laite kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.
8. Irrota paistolämpömittarin pistoke pistorasiasta. Poista liha laitteesta.

ⓘ Kesto- ja Lopetus-toiminnot eivät toimi paistolämpömittarin kanssa.

Paistolämpötilamittarin lämpötilaa voidaan muuttaa milloin tahansa kypsennyksen aikana:

1. Paina painiketta ⏲ :
   – Neljä kertaa - näytössä näkyy asetettu sisälämpötila, joka muuttuu 10 sekunnin välein sen hetkiseksi sisälämpötilaksi.
   – Viisi kertaa - näytössä näkyy nykyinen uunin lämpötila, joka muuttuu 10 sekunnin välein asetetuksi uunin lämpötilaksi.
   – Kuusi kertaa - näytössä näkyy asetettu uunin lämpötila.
2. Käännä lämpötilan valitsinta lämpötilan muuttamiseksi.

Teleskooppikannattimet

Teleskooppikannattimien asentaminen

Voit asettaa teleskooppikannattimet jokaiselle kannatintasolle.
Varmista, että molemmat teleskooppikannattimet ovat samalla tasolla.
Teleskooppikannattimen päässä olevan pysäyttimen (**A**) tulee osoittaa ylöspäin.

1 **2**

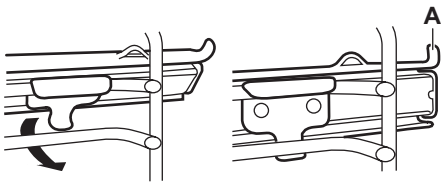

Teleskooppikannattimien käyttö

Ritilät voidaan asettaa ja poistaa helpommin teleskooppikannattimien avulla.

1 **2**

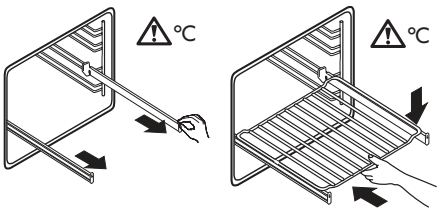

Vedä oikea ja vasen teleskooppikisko ulos.

Aseta ritilä teleskooppikannattimien päälle ja työnnä ne varovasti laitteeseen.

ⓘ Voit käyttää teleskooppikannattimia myös laitteen mukana toimitettujen peltien tai pannujen kanssa (katso “Laitteen kuvaus”).

Varmista, että painat teleskooppikannattimet kokonaan laitteeseen ennen uuninluukun sulkemista.

⚠ **Huomio** Teleskooppikannattimia ei saa pestä astianpesukoneessa. Älä voitele teleskooppikannattimia.

Lisätoiminnot

Lapsilukko

Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei voi käyttää. Näin varmistetaan, että lapset eivät voi vahingossa kytkeä laitetta toimintaan.

Lapsilukon käyttöönotto ja käytöstä poisto:

1. Älä valitse mitään uunitoimintoa.
2. Paina ⏲ ja **+** -painikkeita samanaikaisesti kahden sekunnin ajan.
3. Laitteesta kuuluu äänimerkki. **SAFE** syttyy näyttöön tai sammuu näytöstä (kun lapsilukko kytketään toimintaan tai pois toiminnasta).

ⓘ Jos uunissa on Pyrolyysipuhdistus-toiminto, luukku lukittuu.
SAFE syttyvät näyttöön, kun väännintä käännetään tai painiketta painetaan.

Automaattinen virrankatkaisu

Turvallisuussyistä laite kytkeytyy pois päältä jonkin ajan kuluttua seuraavissa tilanteissa:
- Jos uunin toiminto on toiminnassa.
- Jos et muuta uunin lämpötilaa.

Uunin lämpötila	Sammutusaika
30 - 115 °C	12,5 tuntia
120 - 195 °C	8.5 tuntia
200 - 245 °C	5.5 tuntia
250 °C	3.0 tuntia

Kun laite on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti, voit kytkeä sen uudelleen päälle painamalla jotakin painiketta.

Tärkeää Automaattinen virrankatkaisu toimii kaikkien uunin toimintojen kanssa, lukuun ottamatta toimintoja Kestoaika, Lopetus ja Paistolämpömittari.

Jäähdytyspuhallin

Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket laitteen pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes laite on jäähtynyt.

Turvatermostaatti

Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee virransyötön. Uunin virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.

Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

- Uunissa on neljä kannatintasoa. Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
- Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän avulla ruoka paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa. Se vähentää paistoajan ja energian kulutuksen minimiin.
- Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia. Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta avatessasi luukkua toiminnan aikana. Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä laitetta 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä.
- Poista kosteus jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle, älä myöskään aseta osiin alumiinifoliota kypsennyksen aikana. Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja vaurioittaa emalipintaa.

Kakkujen leipominen

- Älä avaa uuninluukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on kulunut.
- Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso.

Lihan ja kalan kypsentäminen

- Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja.
- Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
- Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa käryä paistamisen aikana, lisää grilli-/uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.

Paistoajat

Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta käyttäessä.

Paino (kg)	Ruokalaji	Uunin toiminto	Taso	Uunin lämpötila (°C)	Paistoaika (min)
1	Porsas/lammas		2	180	100 - 110
1	Vasikka/nauta		2	190	70 - 100
1,2	Kana/kaniini		2	200	70 - 80
1,5	Ankka		1	160	120 - 150
3	Hanhi		1	160	150 - 200
4	Kalkkuna		1	180	210 - 240
1	Kala		2	190	30 - 40
1	Täytetyt paprikat, tomaatit, uuniperunat		2	190	50 - 70
	Valmistaikina		2	160	45 - 55
1	Piiraat		2	160	80 - 100
	Pikkuleivät		3	140	25 - 35
2	Lasagne		2	180	45 - 60
1	Vehnäleipä		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Hoito ja puhdistus

⚠ **Varoitus!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

- Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
- Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavanomaista puhdistusainetta.
- Puhdista uuni sisältä jokaisen käytön jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni.
- Poista itsepintaiset tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
- Puhdista kaikki uunin lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
- Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä astianpesukoneessa. Tarttumaton pinta voi vaurioitua.

ⓘ **Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset laitteet:**
Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa. Noudata vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin puhdistuksen aikana.

Uunipeltien kannatinkiskot

Voit poistaa uunipeltien kannatinkiskot sivuseinien puhdistamisen ajaksi.

Uunipeltien kannatinkiskojen irrottaminen

1 **2**

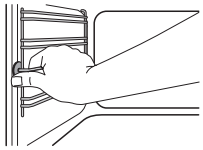

Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa irti sivuseinästä.

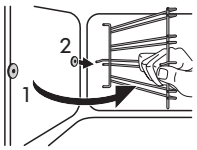

Vedä uunipeltien kannatinkiskon takaosa irti seinästä ja poista se.

Uunipeltien kannatinkiskojen kiinnittäminen

Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

ⓘ Uunipeltien kannatinkiskojen pyöristettyjen päiden on oltava eteenpäin.

Pyrolyysi

⚠ **Varoitus!** Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Olemassa on palovammojen vaara.

⚠ **Huomio** Jos keittotaso asennetaan laitteen mukana, älä käytä sitä samaan aikaan Pyrolyysi-toiminnon kanssa. Laite voi vahingoittua.

1. Poista irrotettavat kannatinkiskot (mikäli varusteena) ja lisävarusteet laitteesta. Katso kohta "Kannatinkiskojen irrottaminen".

⚠ **Huomio** Poista irrotettavat kannatinkiskot laitteesta puhdistustoiminnon ajaksi. Olemassa on vaurioitumisen vaara.

2. Poista suurin lika ensin käsin.
3. Sulje uuninluukku kokonaan.

ⓘ Puhdistustoiminto ei käynnisty, jos uuninluukkua ei suljeta.

4. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso "Uunin toiminnot".
5. Kun näytössä näkyy P1, käynnistä toiminto painamalla painiketta ⏲. Voit siirtää puhdistuksen alkamista käyttämällä Lopetus-toimintoa.

ⓘ Pyrolyysi-toiminto kestää 2 tuntia.

ⓘ Älä avaa uunin luukkua ennen toiminnon päättymistä. Muussa tapauksessa toiminto keskeytyy. Uunin lämpötilan noustua tiettyyn arvoon luukku lukkiutuu automaattisesti palovammojen estämiseksi. Näytössä näkyy symboli 🔒. Kun uuni jäähtyy, luukun lukitus avautuu automaattisesti.

ⓘ Voit lopettaa Pyrolyysi-toiminnon ennen sen päättymistä kääntämällä uunin toimintojen väännin Off-asentoon.

Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä näkyy kellonaika. Uunin luukku on edelleen lukittu. Kun laite on jäähtynyt, siitä kuuluu äänimerkki ja luukun lukitus avautuu.

ⓘ Uunin valo on kytketty pois päältä Pyrolyysi-toiminnon aikana.

Puhdistusmuistutus

Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa **PYR**, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia aina kun laite kytketään toimintaan tai pois toiminnasta.

Muistutus puhdistamisesta sammuu näytöllä:

- Pyrolyysi-toiminnon päättyessä
- Jos painat painiketta **+** ja **-** samanaikaisesti merkkivalon **PYR** vilkkuessa näytössä.

Uunin lamppu

⚠ **Varoitus!** Ole varovainen vaihtaessasi uunin lamppua. Olemassa on sähköiskuvaara.

Ennen uunin lampun vaihtamista:

- Kytke uuni pois toiminnasta.
- Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä.

ⓘ Laita uunin pohjalle pyyhe, jotta lamppu tai suojalasi eivät rikkoudu, jos ne vahingossa putoavat.

1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda uunin lamppu uuteen 25 W, 230 V (50 Hz) lamppuun, jonka lämmönkestävyys on 350 °C (kanta E14).
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.

Uuninluukun puhdistaminen

Uuninluukussa on neljä lasilevyä. Voit poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat lasilevyt niiden puhdistamiseksi.

ⓘ Uuninluukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa lasilevyt ennen uuninluukun irrottamista.

Uunin luukun ja lasilevyjen irrottaminen

1

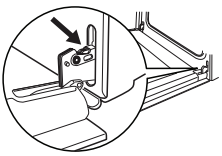

Avaa luukku kokonaan auki.

2

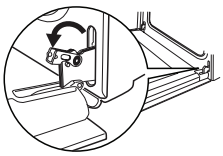

Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja.

3

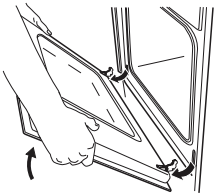

Sulje uuninluukku ensimmäiseen avausasentoon (puoliväliin). Vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan.

4

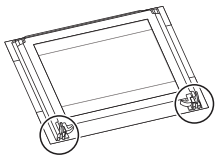

Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle pehmeän kankaan päälle.

5

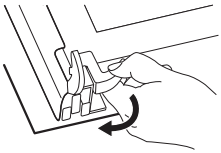

Vapauta lukitusjärjestelmä, jotta voit irrottaa lasilevyt.

6

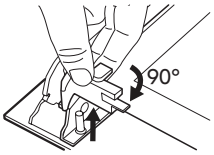

Käännä kahta kiinnitintä 90° ja vedä ne irti paikoiltaan.

7

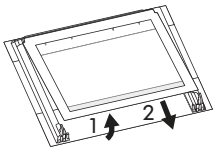

Nosta (vaihe 1) ja poista (vaihe 2) lasilevyt varovasti pois paikaltaan yksi kerrallaan. Aloita ylimmästä levystä.

Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen.

Luukun ja lasilevyjen kiinnittäminen takaisin paikalleen

Puhdistettuasi lasilevyn ja uuninluukun asenna ne takaisin paikalleen. Noudata edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista, että lasilevyt (1, 2 ja 3) tulevat oikeaan järjestykseen. Keskimmäisessä lasilevyssä (2) on koristeellinen kehys. Kehyksen painatuspuolen on osoitettava luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn kehyksen (2) painatuspuolen pinta ole asennuksen jälkeen karkea siihen koskettaessa.

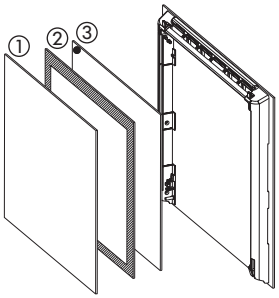

Varmista, että asennat ylemmän lasilevyn oikein paikoilleen.

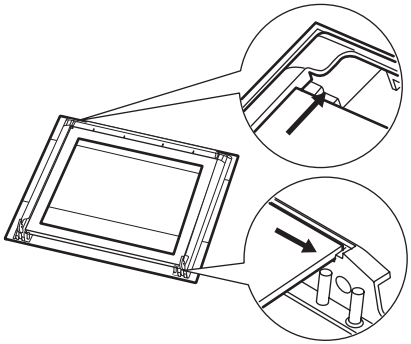

Käyttöhäiriöt

⚠ **Varoitus!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.	Laite on poistettu käytöstä.	Kytke laite toimintaan.
Uuni ei kuumene.	Kelloa ei ole asetettu.	Aseta kello. Katso kohta "Kellonajan asettaminen".
Uuni ei kuumene.	Tarvittavia asetuksia ei ole tehty.	Varmista, että asetukset ovat oikein.
Uuni ei kuumene.	Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.	Katso kohta "Automaattinen virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.	Lapsilukko on kytketty toimintaan.	Katso kohta "Lapsilukon poistaminen käytöstä".
Uuni ei kuumene.	Sulaketaulun sulake on palanut.	Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Uunin valo ei syty.	Uunin lamppu on palanut.	Vaihda uunin lamppu.

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Pyrolyysi-toiminto ei käynnisty. Näytössä näkyy **C1**.	Kannatinkiskoja ei ole poistettu.	Irrota ritilöiden kannattimet.
Pyrolyysi-toiminto ei käynnisty. Näytössä näkyy **C2**.	Pyrolyysi- tai Sulatus-toiminto on asetettu, kun paistolämpömittarin pistoke on pistokkeessa.	Irrota paistolämpömittarin pistoke pistorasiasta.
Pyrolyysi-toiminto ei käynnisty. Näytössä näkyy **C3**.	Luukkua ei ole suljettu kokonaan tai luukun lukko on viallinen.	Sulje luukku kokonaan.
Näytössä näkyy **F102**.	Luukkua ei ole suljettu kokonaan tai luukun lukko on viallinen.	1. Sulje luukku kokonaan. 2. Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin päälle. 3. Jos näytössä näkyy uudelleen **F102**, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Näytössä näkyy virhekoodi.	Kyseessä on sähköhäiriö.	1. Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin päälle. 2. Jos näytössä näkyy uudelleen häiriökoodi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Ruokien päällä ja uunin sisällä on höyryä ja kosteutta.	Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi.	Älä jätä ruokia uuniin 15-20 minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen.

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä laitteesta.

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:

Malli (MOD.) .....

Tuotenumero (PNC) .....

Sarjanumero (S.N.) .....

Tekniset tiedot

Sisämitat	Leveys Korkeus Syvyys	437 328 401
Tilavuus	57 l	
Uunipellin pinta-ala	1140 cm²	
Ylälämpövastus	800 W	
Alalämpövastus	1000 W	
Grilli	1650 W	
Puhallin	2000 W	
Kokonaisteho	2515 W	
Jännite	230 V	
Taajuus	50 Hz	
Toimintojen lukumäärä	10	
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä + alalämpö -toiminnossa	0.79 kWh	
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa	0.78 kWh	

Ympäristönsuojelu

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä ♺. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty kansainvälinen materiaalin tunniste, esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin jätteenkeräyssäiliöihin.

IKEA-TAKUU

IKEA-takuun voimassaolo

Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi.

Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu ei koske

LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.

Huoltotöiden suorittaja

IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.

Takuun kattavuus

Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.

Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta

IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Takuun piiriin kuulumattomat asiat

- Normaali kuluminen.
- Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
- Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.
- Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
- Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.
- Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
- Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
- Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset.
- Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
- Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
- IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.

Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.

Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen

IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.

Kelpoisuusalue

Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-maassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on olemassa vain, jos:

- laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
- laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:

Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:

1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja:
   – IKEA-keittiön yleinen asennus,
   – sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.

Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.

Yhteydenotot palvelua tarvittaessa

Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.

Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua mahdollisimman nopeasti, pyydämme soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen numero. Ennen kuin soitat meille, ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n tuotenumero (8-numeroinen koodi).

Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!

Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.

Lisäavun tarve

Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Innehåll

Säkerhetsinformation	23	Använda tillbehören	31
Säkerhetsföreskrifter	24	Tillvalsfunktioner	33
Installation	27	Råd och tips	33
Produktbeskrivning	27	Underhåll och rengöring	34
Innan maskinen används första gången	27	Om maskinen inte fungerar	37
Daglig användning	28	Tekniska data	38
Klockfunktioner	30	Miljöskydd	39
		IKEA-GARANTI	39

Med reservation för ändringar.

Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

⚠ **Varning** Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
- Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Allmän säkerhet

- Endast en behörig person får installera den här produkten och byta kabel.
- Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid grytlappar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
- Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
- Koppla från strömtillförseln före underhåll.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Grövre smuts måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
- Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
- För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.

⚠ Säkerhetsföreskrifter

Installation

⚠ **Varning** Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
- Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

Elektrisk anslutning

⚠ **Varning** Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

- Produkten måste vara jordad.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med produktens lucka, speciellt inte när luckan är het.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv
- Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget.

Användning

⚠ **Varning** Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Använd denna produkt för hushållsbruk.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
- Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
- Tyng inte ner luckan när den är öppen.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Produktens lucka ska alltid vara stängd när produkten är igång.
- Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.
- Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

⚠ **Varning** Risk för skador på produkten föreligger.

- För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
  – sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.
  - lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.
  - Ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
  - Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
  - Var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
- Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
- Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.

Skötsel och rengöring

⚠ **Varning** Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glasen kan spricka.
- Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta service.
- Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
- Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka brand.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

Pyrolysrengöring

⚠ **Varning** Risk för brännskador.

- Innan du utför en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktion för Första användningstillfället ska du ta ut följande ur ugnsutrymmet:
  - Alla överblivna matrester, olje- eller fettspill / -rester.
  - Alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor osv. som medföljer produkten) särskilt kastruller, pannor, brickor, köksredskap osv. som är behandlade så att mat inte fastnar i dem.
- Läs noggrant alla anvisningar om Pyrolysrengöring.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när Pyrolysrengöring är igång. Produkten blir mycket het.
- Pyrolysrengöring är en högtemperaturfunktion som kan avge ångor från matrester och byggnadsmateriel och därför bör användare:
  - Tillse god ventilation under och efter varje Pyrolysrengöring.
  - Tillse god ventilation under och efter första användningstillfället vid användning vid maximal temperatur.
  - Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från produktens närhet under och efter Pyrolysrengöringen. Detta gäller även vid det första användningstillfället av produkten på maximal temperatur i ett välventilerat utrymme.
- Till skillnad från människan kan vissa fåglar och reptiler kan vara extremt känsliga mot potentiella ångor som släpps ut vid rengöringen i alla Pyrolysugnar.
- Små husdjur kan också vara mycket känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska självrengöringsprogrammet används.
- Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor, brickor, köksredskap osv. kan skadas av den höga temperaturen vid användning av Pyrolytisk rengöring i alla Pyrolysugnar och kan även vara en källa till skadliga ångor i små mängder.
- Ångor som släpps ut från alla Pyrolysugnar/matlagningsrester som beskrivs är inte skadliga för människor, inklusive barn eller personer med sjukdom.

Inre belysning

- Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.

⚠ **Varning** Risk för elektrisk stöt.

- Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.
- Använd bara lampor med samma specifikationer.

Avfallshantering

⚠ **Varning** Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

Installation

⚠ **Varning** Se säkerhetskapitlena.

ⓘ Se monteringsanvisningarna för installationen.

Elektrisk installation

⚠ **Varning** Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.

ⓘ Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i kapitlet "Säkerhetsinformation" inte följs.

Denna produkt levereras endast med en huvudkabel.

Kabel

Tillämpliga sladdtyper för installation eller utbyte: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

För sladdelen, se total effekt (på typskylten) och tabellen:

Total effekt	Sladdel
max. 1380 W	3 x 0,75 mm²
max. 2300 W	3 x 1 mm²
max. 3 680 W	3 x 1,5 mm²

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än fas och neutral kabel (blå och brun kabel).

Produktbeskrivning

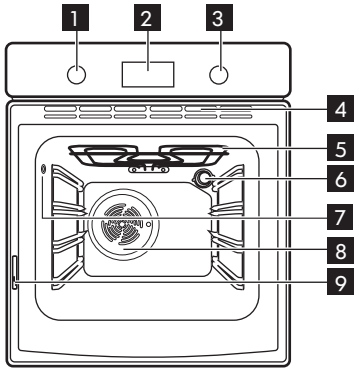

1 Vred för ugnsfunktionerna
2 Temperatur-/tidsdisplay
3 Temperaturvred
4 Ventilationsöppningar
5 Grillning
6 Ugnslampa
7 Uttag för matlagningstermometern
8 Fläkt
9 Typskylt

Ugnstillbehör

- **Galler x 1**
  För kokkärl, bakformar och stekkärl.
- **Bakplåt x 1**
  För kakor och småkakor.
- **Långpanna x 1**
  För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
- **Matlagningstermometer x 1**
  För att mäta hur väl maten är tillagad.
- **Teleskopskenor x 2 set**
  För hyllor och plåtar.

Innan maskinen används första gången

⚠ **Varning** Se säkerhetskapitlena.

Första rengöring

- Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
- Rengör produkten innan du använder den första gången.

Viktigt Se kapitlet "Underhåll och rengöring".

Ställa in klockan

Displayen visar **hr** och **12:00**. **12** blinkar.

1. Tryck på **+** eller **-** för att ställa in rätt timme.
2. Tryck på ◴ för att bekräfta. Detta behövs bara när du ställer klockan första gången. Efteråt sparas den nya tiden automatiskt efter 5 sekunder.
   Displayen visar **min** och den inställda tiden. **00** blinkar.
3. Tryck på **+** eller **-** för att ställa in rätt minuter.
4. Tryck på ◴ för att bekräfta. Detta behövs bara när du ställer klockan första gången. Efteråt sparas den nya tiden automatiskt efter 5 sekunder.
   På displayen visas den nya tiden.

Ställa om klockan

ⓘ Du kan bara ställa om klockan när produkten är i vänteläge.

Tryck på ◴ flera gånger tills displayen visar hur mycket klockan är ◴ blinkar på displayen. För att ställa in en ny tid, följ proceduren "Ställa in klockan".

Bränna ur ugnen

Upphetta den tomma produkten för att bränna bort återstående fett.

1. Välj funktionen ▭ och maximal temperatur.
2. Låt produkten vara igång i en timme.
3. Välj funktionen ▭ och maximal temperatur.
4. Låt produkten vara igång i tio minuter.
5. Välj funktionen ▭ och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.

Tillbehören kan bli varmare än normalt. Produkten kan avge lukt och rök. Det är helt normalt. Se till att du har tillräckligt med ventilation.

Mekaniskt barnlås

Produkten har ett barnlås monterat och aktiverat. Det sitter precis under kontrollpanelen på höger sida.

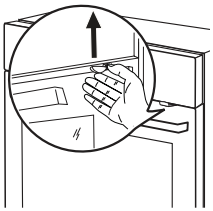

För att öppna ugnen med barnlåset på plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom visas i figuren.
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.

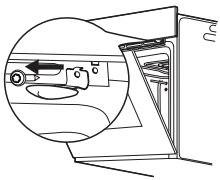

Ta bort barnlåset genom att öppna ugnsluckan och ta loss barnlåset med skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i tillbehörspåsen.

Daglig användning

⚠ **Varning** Se säkerhetskapitlena.

Sätta på och stänga av produkten

1. Vrid vredet för ugnsfunktioner medurs för att välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in temperaturen. Displayen visar den inställda temperaturen.
3. För att avaktivera produkten, vrid funktionsvredet för ugnen till av-läget.

Ugnsfunktioner

Ugnsfunktion		Tillämpning
	Av-läge	Produkten är avstängd.
	Tillagning med varmluft	För ugnsbakning vid maxtemperatur på tre nivåer samtidigt. Minska ugnstemperaturen med 20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över-/Undervärme när du använder den här funktionen. Även för att torka livsmedel.
	Över/Undervärme	För bakning och stekning på en ugnsnivå.
	Min grill	För grillning av tunna livsmedel i mindre mängd och för rostning av bröd.
	Undervärme	För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade bottnar.
	Grillning med fläkt	För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. Även för att gratinera och bryna.
	Bröd- och pizzabakning	För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Minska ugnstemperaturen med 20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över-/Undervärme när du använder den här funktionen.
	Upptining	För att tina frysta livsmedel.
	Övervärme	För att avsluta tillagade rätter.
	Max grill	För grillning av plana livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.
	Pyrolys	För att rengöra ugnen. Den höga temperaturen bränner bort resterande smuts. Smutsen kan därefter tas bort med en trasa när produkten svalnat.

Display

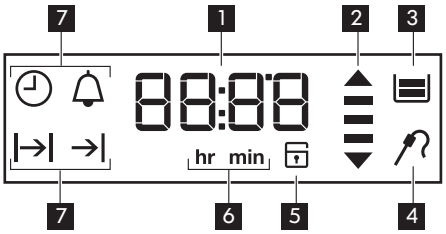

1. Tid och temperatur
2. Uppvärmnings- och restvärmeindikator
3. Vattentank (endast vissa modeller)
4. Matlagningstermometer (endast vissa modeller)
5. Elektroniskt lucklås (endast vissa modeller)
6. Timmar / minuter
7. Klockfunktioner

Knappar

Knapp	Funktion	Beskrivning
◷	Klocka	För att ställa in en klockfunktion.
— , +	Minus, plus	Gör så här för att ställa in tiden.

Uppvärmnings- och restvärmeindikator

När du slår på en ugnsfunktion tänds staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar eller minskar.

När du stänger av produkten visar displayen indikeringen för restvärme om temperaturen i ugnen är mer än 40 °C. Vrid temperaturvredet åt vänster eller höger för att visa ugnstemperaturen på displayen.

Klockfunktioner

Symbol	Funktion	Beskrivning
🔔	Signalur	För att ställa in en tid för nedräkning.
◷	Klocka	För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se "Ställa om klockan".
|→|	Koktid	För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen. Välj först en ugnsfunktion innan du ställer in denna funktion.
→|	Slut	För att ställa in när produkten skall stängas av. Välj först en ugnsfunktion innan du ställer in denna funktion. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) för att ställa in när produkten ska sättas på och sedan stängas av.

ⓘ Tryck på ◷ upprepade gånger för att ändra klockfunktion.

ⓘ Tryck på ◷ för att bekräfta klockfunktionens inställningar, eller vänta i 5 sekunder tills inställningen bekräftas automatiskt.

Ställa in Koktid eller Sluttid under tillagningsfunktion

1. Tryck på ◷ flera gånger tills symbolen |→| eller →| blinkar på displayen.
2. Tryck på **+** eller **-** för att ställa in minuterna.
3. Tryck på ◷ för att bekräfta.

4. Tryck på **+** eller **-** för att ställa in timmen.
5. Tryck på ◴ för att bekräfta.
6. När den inställda tiden tar slut visas symbolen |→| eller →| och den inställda tiden blinkar. En ljudsignal hörs i två minuter. Produkten avaktiveras. Tryck på valfri knapp eller öppna produktens lucka för att stänga av ljudsignalen.

ⓘ Om du trycker på ◴ under inställning av Koktid |→| övergår produkten till att ställa in funktionen Sluttid →|.

Ställa in Signalur

Används för att ställa in en tid för nedräkning. Max-tiden är 23 timmar och 59 minuter. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in Signalur när som helst, även om produkten är avstängd.

1. Tryck på ◴ flera gånger tills displayen visar 🔔 och "**00**" blinkar på displayen.
2. Tryck på **+** eller **-** för att ställa in Signalur. Tiden beräknas i minuter och sekunder När tiden du ställt in är längre än 60 minuter visas symbolen **hr** på displayen. Produkten beräknar sedan tiden i timmar och minuter.
3. Signaluret startar automatiskt efter fem sekunder.
4. När den inställda tiden har förflutit hörs en ljudsignal i två minuter. **00:00** och 🔔 blinkar på displayen. Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.

ⓘ Om du ställer in Signalur och när Koktid |→| eller Sluttid →| är igång tänds symbolen 🔔 på displayen.

Tidtagning

Använd tidtagningsfunktionen för att övervaka hur länge ugnen är igång.
Tryck på ◴ flera gånger tills displayen visar tiden utan klocksymboler.

ⓘ Du kan inte använda Tidtagning när funktionen Koktid |→| eller Sluttid →| är igång.

Använda tillbehören

⚠ **Varning** Se säkerhetskapitlena.

Matlagningstermometer

Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas. När köttet har nått den inställda temperaturen stängs produkten av.

Två temperaturer måste ställas in:

- Ugnstemperaturen.
- Innertemperaturen. Se värdena i tabellen.

Rekommenderade innertemperaturer	
50 °C	Röd
60 °C	Medel
70 °C	Genomstekt

Viktigt Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten eller originalreservdelar.

1. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
2. Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.
3. Sätt in matlagningstermometerns kontakt i uttaget på ugnens sidovägg. Displayen visar matlagningstermometerns symbol 🌡 och den förinställda innertemperaturen. När du använder matlagningstermometern för första gången är den förinställda temperaturen 60 °C.

4. När blinkar kan du vrida på temperaturvredet för att ändra den förinställda temperaturen.
5. Tryck på för att spara den nya innertemperaturen, eller vänta i 10 sekunder så sparas inställningen automatiskt. Den nya förinställda innertemperaturen kommer att visas nästa gång matlagningstermometern används.
6. Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
7. När köttet har nått den inställda innertemperaturen blinkar symbolen för matlagningstermometern och förinställd temperatur. En ljudsignal hörs i två minuter. Produkten stängs av automatiskt. Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
8. Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur produkten.

Koktid och Sluttid fungerar inte med matlagningstermometern.

Du kan ändra innertemperaturen när som helst under tillagningen:

1. Tryck på :
   – Fyra gånger – displayen visar vald innertemperatur och växlar var 10:e sekund till aktuell innertemperatur.
   – Fem gånger – displayen visar aktuell ugnstemperatur och växlar var 10:e sekund till vald ugnstemperatur;
   – Sex gånger – displayen visar den valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra temperaturen.

Utdragbara bakplåtsskenor

Montera teleskopskenorna

Du kan sätta teleskopskenor på varje nivå. Se till att båda teleskopskenorna är placerade på samma nivå.

Stoppelementet (**A**) som finns i ena änden av teleskopskenan måste peka uppåt.

1 **2**

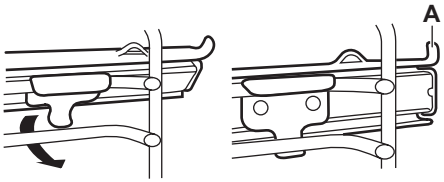

Använda teleskopskenor

Med teleskopskenor kan du lättare sätta in och ta ut falsarna.

1 **2**

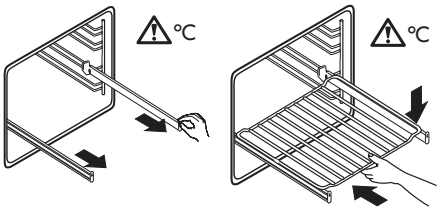

Dra ut den högra och den vänstra teleskopskenan.

Placera falsen på teleskopskenorna och tryck försiktigt in dem.

Du kan också använda teleskopskenorna med formarna eller pannorna som medföljer produkten (se "Produktbeskrivning").

Du måste trycka tillbaka bakplåtsskenorna helt innan du stänger ugnsluckan.

Försiktighet Diska inte bakplåtsskenorna i diskmaskinen. Smörj inte bakplåtsskenorna.

Tillvalsfunktioner

Barnlås

När Barnlåset är aktiverat kan ugnen inte användas. Det skyddar barn från att oavsiktligt slå på produkten.

Aktivera och avaktivera Barnlåset:

1. Ställ inte in någon ugnsfunktion.
2. Håll inne ◴ och **+** samtidigt i två sekunder.
3. En ljudsignal avges. **SAFE** tänds/släcks på temperatur-/tidsdisplayen (när du aktiverar/avaktiverar Barnlåset).

ⓘ Om ugnen har funktionen "Pyrolysrengöring" är luckan låst.

SAFE tänds på displayen när man vrider på ett vred eller trycker på en knapp.

Automatisk avstängning

Av säkerhetsskäl stänger produkten av sig själv efter en viss tid:

- Om en ugnsfunktion är igång.
- Om ugnstemperaturen inte ändras.

Ugnstemperatur	Avstängningstid
30 - 115 °C	12,5 tim.
120 - 195 °C	8.5 tim.
200 - 245 °C	5.5 tim.
250 °C	3.0 tim.

Efter en automatisk avstängning kan du trycka på valfri knapp för att använda produkten igen.

Viktigt Den automatiska avstängningen fungerar med alla ugnsfunktioner förutom Koktid, Sluttid och Matlagningstermometer.

Kylfläkt

När produkten är på, aktiveras fläkten automatiskt för att hålla ugnsytorna svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills ugnen har svalnat.

Säkerhetstermostat

Om produkten inte fungerar som den ska eller om det finns felaktiga komponenter, kan en farlig överhettning uppstå. För att förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på igen automatiskt när temperaturen sjunker.

Råd och tips

- Produkten har fyra falsnivåer. Räkna falsnivåerna nedifrån.
- Produkten har ett specialsystem som gör att luften cirkulerar och återanvänder ångan. Med det här systemet kan man tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig inuti och krispig på utsidan. Det gör att tillagningstiden och energiåtgången minskas till ett minimum.
- Fukt kan kondensera i produkten eller på ugnsluckans glas. Det är helt normalt. Stå inte för nära produkten när luckan öppnas under tillagning. För att minska kondensen kan man låta produkten vara igång i 10 minuter före tillagning.
- Ta bort fukten efter varje användning.
- Sätt ingenting direkt på produktens botten och lägg heller inget aluminiumfolie på några tillbehör i produkten under tillagning. Detta kan påverka bakningsresultatet och skada emaljen.

Baka kakor

- Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda tillagningstiden har gått.
- Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.

Tillagning av kött och fisk

- Använd en djup form för mat med fett i för att förhindra stänk som inte går att ta bort.

- Låt köttet vara i ca 15 minuter innan du skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
- För att förhindra att det blir för mycket matos under tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa formen. För att förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det tar slut.

Tillagningstider

Tillagningstiderna beror på vilken typ av mat som ska tillagas samt dess konsistens och volym.

I början rekommenderar vi att man övervakar maten under tillagningen. Hitta de bästa inställningarna (värme, tillagningstid, etc.) för dina kokkärl, recept och volymer när du använder produkten.

Vikt (kg)	Livsmedel	Ugnsfunktion	Nivå	Ugnstemperatur (°C)	Tillagningstid (minuter)
1	Griskött/lammkött		2	180	100 - 110
1	Kalv / nötkött		2	190	70 - 100
1,2	Kyckling/kanin		2	200	70 - 80
1,5	Anka		1	160	120 - 150
3	Gås		1	160	150 - 200
4	Kalkon		1	180	210 - 240
1	Fisk		2	190	30 - 40
1	Fyllda pepperonitomater/Ugnsstekt potatis		2	190	50 - 70
	Sockerkakor		2	160	45 - 55
1	Pajer		2	160	80 - 100
	Småkakor		3	140	25 - 35
2	Lasagne		2	180	45 - 60
1	Franskbröd		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Underhåll och rengöring

⚠ **Varning** Se säkerhetskapitlena.

- Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
- Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
- Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort smuts och den bränner inte fast.

- Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
- Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.
- Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super Clean. Det kan förstöra beläggningen.

Produkter i rostfritt stål eller aluminium:

Rengör ugnsluckan endast med en blöt svamp. Torka med en mjuk trasa.
Använd inte stålull, syror eller polermedel eftersom de kan skada ytan i ugnen. Rengör ugnens kontrollpanel med samma försiktighet.

Ugnsstegar

Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.

Borttagning av ugnsstegarna

1 **2**

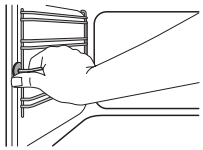

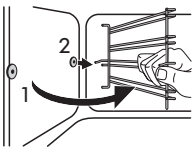

Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.

Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

Sätta i ugnsstegarna

Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.

Ugnsstegarnas avrundade ändar ska peka framåt.

Pyrolys

Varning Produkten blir mycket het. Det finns risk för att du bränner dig.

Försiktighet Om en häll är installerad med produkten ska den inte användas samtidigt med Pyrolys-funktionen. Det kan skada produkten.

1. Ta ut de flyttbara ugnsstegarna (i förekommande fall) och tillbehören ur produkten. Se avsnittet "Ta bort ugnsstegarna".

Försiktighet Låt inte de flyttbara ugnsstegarna vara kvar i produkten under rengöringsproceduren. Risk för skada föreligger.

2. Ta bort de värsta matresterna manuellt.
3. Stäng ugnsluckan helt.

Rengöringsproceduren kan inte starta om du inte stänger ugnsluckan.

4. Ställ in funktionen Pyrolys. Se "Ugnsfunktioner".
5. När P1 visas på displayen trycker du på ⏻ för att starta proceduren. Du kan använda funktionen Sluttid för att fördröja rengöringsprocedurens start.

Pyrolysproceduren tar 2 timmar.

Öppna inte luckan förrän proceduren är klar. Detta avbryter proceduren. För att förhindra risken för brännskador låses luckan automatiskt när ugnen uppnår en viss temperatur. I displayen visas symbolen 🔒. Luckan låses upp automatiskt när ugnen svalnat.

För att avaktivera Pyrolys innan den är klar, vrid funktionsvredet för ugnen till Av-läget.

När Pyrolys är klar visar displayen tiden på dagen. Ugnsluckan förblir låst. När produkten svalnat igen hörs en ljudsignal och luckan låses upp.

Under Pyrolys är ugnslampan släckt.

Påminnelse rengöring

För att påminna dig om att Pyrolys behöver utföras blinkar **PYR** på displayen i 10 sekunder varje gång produkten sätts på och stängs av.

Rengöringspåminnelsen försvinner från displayen:
- När Pyrolys-funktionen är klar
- Om du trycker på **+** och **-** samtidigt medan **PYR** blinkar på displayen.

Ugnslampa

⚠ **Varning** Var försiktig när du ska byta ugnslampa. Det finns risk för stöt.

Innan du byter ut ugnslampan:
- Stäng av ugnen.
- Ta ut säkringarna i säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.

ⓘ Lägg en trasa på ugnens botten för att förhindra skada på lampan eller glasskyddet.

1. Ta bort glasskyddet genom att vrida det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig lampa med följande märkdata: 25 W, 230V (50Hz), 350 °C (sockel: E14).
4. Sätt tillbaka lampglaset.

Rengöring av ugnsluckan

Ugnsluckan har fyra glasrutor. Du kan ta bort ugnsluckan och de inre glasrutorna för rengöring.

ⓘ Ugnsluckan kan plötsligt slå igen om du försöker ta bort glasrutorna innan du tagit bort ugnsluckan.

Borttagning av ugnslucka och glasrutor

1

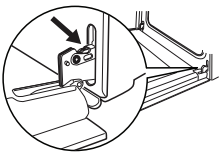

Öppna luckan helt.

2

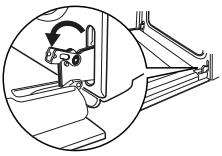

Lyft upp och vrid spakarna på de två gångjärnen.

3

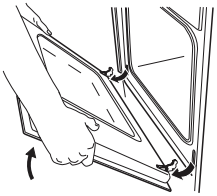

Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (halvvägs). Dra därefter framåt och ta bort luckan från sin plats.

4

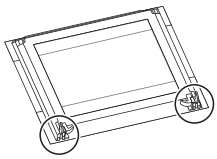

Lägg luckan på en mjuk filt på ett stabilt underlag.

5

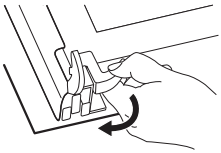

Lossa låsningssystemet för att kunna ta bort glasrutorna.

6

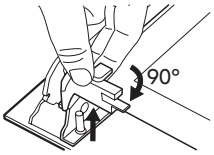

Vrid de två fästena 90° och lossa dem från fästena.

7

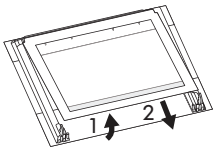

Lyft försiktigt (steg 1) och ta bort (steg 2) glasrutorna en efter en. Börja från den övre rutan.

Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna noga.

Montering av ugnslucka och glasrutor
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när du är klar med rengöringen Utför stegen ovan i omvänd ordning.
Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna (1, 2 och 3) i rätt ordning. Den mittersta glasrutan (2) har en dekorativ ram. Zonen med screentryck måste vara vänd mot insidan av ugnsluckan. Efter installationen måste du se till att ytan på glasrutan (2) med zonerna med screenprinting inte är knottrig när du vidrör den.

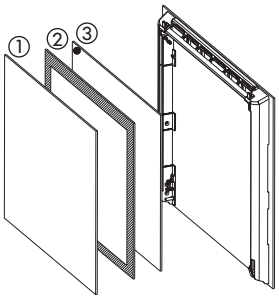

Se till att du sätter dit det översta glaset ordentligt på sin plats.

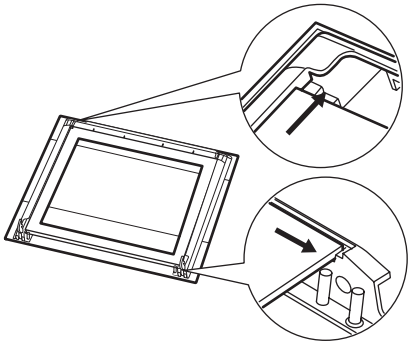

Om maskinen inte fungerar

⚠ **Varning** Se säkerhetskapitlena.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen värms inte upp.	Den är avstängd.	Aktivera produkten.
Ugnen värms inte upp.	Klockan är inte ställd.	Ställ klockan. Se "Ställa om klockan".
Ugnen värms inte upp.	Nödvändiga inställningar är inte gjorda.	Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.	Automatisk avstängning är aktiverad.	Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.	Barnlåset är aktiverat.	Se "Avaktivera Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.	Säkringen i säkringslådan har lossnat.	Kontrollera säkringen. Om säkringen lossnar vid upprepade tillfällen, kontakta en kvalificerad elektriker.
Ugnsbelysningen fungerar inte.	Lampan är trasig.	Byt lampa.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Pyrolys startar inte. Displayen visar **C1**.	Ugnsstegarna är inte borttagna.	Ta ut ugnsstegarna.
Pyrolys startar inte. Displayen visar **C2**.	Pyrolys- eller upptiningsfunktionen är inställd när kontakten till matlagningstermometern sitter i uttaget.	Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
Pyrolys startar inte. Displayen visar **C3**.	Luckan är inte helt stängd eller luckan är defekt.	Stäng luckan helt.
Displayen visar **F102**.	Luckan är inte helt stängd eller luckan är defekt.	1. Stäng luckan helt. 2. Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen. 3. Kontakta kundtjänst om displayen visar **F102** igen.
Displayen visar en felkod.	Det föreligger ett elektroniskt fel.	1. Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen. 2. Kontakta kundtjänst om felkoden visas på displayen igen.
Ånga och kondens stannar i maten och i ugnen.	Du lät maten stå för länge i ugnen.	Maten ska inte vara kvar i ugnen längre än 15-20 minuter efter tillagningen.

Kontakta försäljaren eller kundtjänst om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens innanmäte. Avlägsna inte märkskylten från produktutrymmet.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (Mod.) .....

PNC (produktnummer) .....

Serienummer (S.N.) .....

Tekniska data

Mått (invändiga)	Bredd Höjd Djup	437 328 401

Nettovolym	57 le
Bakplåtsyta	1140 cm²
Övre värmeelement	800 W
Undre värmeelement	1000 W
Grillning	1650 W
Fläkt	2000 W
Total effekt	2515 W
Nätspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Antal funktioner	10
Energiförbrukning med normalbelastning och Över/Undervärme	0.79 kWh
Energiförbrukning med en standardrätt och Varmluft	0.78 kWh

Miljöskydd

Återvinn material med symbolen ♺.
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återvinningsbart. Plastdelar är markerade med internationella förkortningar som PE, PS, etc. Kasta förpackningsmaterialet i soptunnor avsedda för just detta material på din avfallsstation.

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum då du köpte produkten hos IKEA, såvida inte produkten är benämnd LAGAN: för dessa produkter gäller garantin i två (2) år. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka produkter täcks inte av IKEAs femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA före den 1 augusti 2007.

Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?
- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tillopps- och tömningsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.
- Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:
- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,
- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:
1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:
   – IKEAs övergripande köksinstallation,
   – anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.

Viktigt För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummer som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du kontaktar oss, se till att du har artikelnumret (den 8-siffriga koden) till hands för aktuell produkt.

Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.

Efnisyfirlit

Öryggisupplýsingar	42	Viðbótarstillingar	52
Öryggisleiðbeiningar	43	Góð ráð	53
Innsetning	46	Meðferð og þrif	54
Vörulýsing	47	Hvað skal gera ef...	57
Fyrir fyrstu notkun	47	Tæknilegar upplýsingar	58
Dagleg notkun	48	Umhverfisábendingar	59
Tímastillingar	50	IKEA-ÁBYRGÐ	59
Notkun aukahluta	51		

Með fyrirvara á breytingum.

Öryggisupplýsingar

Fyrir uppsetningu tækisins og notkun þess, skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur líkamstjóni eða skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með heimilistækinu til síðari notkunar.

Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

⚠ **Aðvörun** Hætta á köfnun, líkamstjóni eða varanlegri örorku.

- Börn 8 ára og eldri eða einstaklingar með skerta líkamlega eða andlega hæfni eða skynjun eða litla reynslu og þekkingu mega nota þetta heimilistæki, séu viðkomandi eru undir eftirliti fullorðinna eða einstaklings sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.
- Leyfið ekki börnum að leika sér með heimilistækið.
- Haldið öllum umbúðum frá börnum.
- Haldið börnum og gæludýrum frá heimilistækinu þegar það er í gangi eða er að kólna niður. Aðgengilegir hlutar heimilistækisins eru heitir.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu er mælt með því að hún sé höfð á.
- Börn mega ekki annast þrif og viðhald á heimilistækinu án eftirlits.

Almennt öryggi

- Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki og skipta um rafmagnskapal.
- Tækið hitnar að innan þegar það er í gangi. Ekki snerta hitaelementin sem eru í heimilistækinu. Notaðu alltaf ofnhanska til að fjarlægja eða til að setja aukahluti eða eldföst mót í ofninn.
- Ekki nota gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
- Áður en hafist er handa við viðhald, skal aftengja tækið við rafmagn.
- Ekki nota sterk tærandi hreinsiefni eða skarpar málmskröpur til að hreinsa glerhurðina þar sem slíkt getur eyðilagt yfirborðsfleti, sem getur aftur leitt til þess að glerið brotnar.
- Ef lekið hefur mikið af mat út í ofninn, þarf að fjarlægja slíkt fyrir hreinsun með eldglæðingu. Fjarlægðu alla hluti úr ofninum.
- Þú skalt einungis nota þann kjöthitamæli sem fylgir nákvæmlega með þessu tæki.
- Til að fjarlægja hillustuðninginn, skaltu fyrst toga í framhlið hillustuðningsins, og síðan toga bakendann burt frá hliðarveggjunum. Setjið upp hillustuðninginn með því að gera aðgerðir í öfugri röð.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd, verður að fá nýja frá framleiðanda, þjónustuaðila hans eða svipuðum hæfum aðila til þess að koma í veg fyrir hættu.
- Tryggja skal að slökkt sé á tækinu áður en skipt er um ofnljós til að forðast möguleika á raflosti.

⚠ Öryggisleiðbeiningar

Uppsetning

⚠ **Aðvörun** Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægja skal allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgja skal uppsetningarleiðbeiningum sem fylgja með tækinu.
- Farðu alltaf varlega þegar þú hreyfir tækið af því að það er þungt. Alltaf skal nota öryggisgleraugu.

- Ekki draga heimilistækið á handfanginu.
- Gættu þess að tækinu sé komið fyrir undir og við hliðina á traustum og stöðugum hlutum.
- Hliðar ofnsins verða að standa beinar og við hlið tækja eða eininga sem hafa sömu hæð.

Rafmagnstenging

⚠ **Aðvörun** Eldhætta og hætta á raflosti.

- Allar tengingar við rafmagn skulu framkvæmdar af rafverktaka með tilskilin starfsréttindi.
- Heimilistækið þarf að vera jarðtengt.
- Gætið þess að rafmagnsupplýsingarnar á tegundarspjaldinu passi við aflgjafann. Ef ekki, skal hafa samband við rafvirkja.
- Alltaf nota rétt uppsetta innstungu sem gefur ekki raflost.
- Ekki nota fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gætið þess að rafmagnsklóin og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Hafið samband við þjónustuna eða við rafvirkja til að skipta um skemmda rafmagnssnúru.
- Ekki láta rafmagnssnúruna komast í snertingu við dyr tækisins, einkum þegar dyrnar eru heitar.
- Vörn hluta gegn raflosti, verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja slíkar varnir án verkfæra.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gætið þess að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.
- Ekki toga í rafmagnssnúruna til að taka heimilistækið úr sambandi. Togið alltaf í rafmagnsklóna.
- Notið aðeins réttan einangrunarbúnað: línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.
- Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem leyfir þér að aftengja heimilistækið frá stofnæð á öllum pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður að hafa að lágmarki 3 mm snertiopnunarvídd.
- Þetta heimilistæki samræmist EBE-tilskipunum
- Lokaðu alveg dyrum ofnsins, áður en þú tengir rafmagnsklóna við innstunguna.

Notkun

⚠ **Aðvörun** Hætta á líkamstjóni, bruna, raflosti eða sprengingu.

- Nota skal þetta heimilistæki innan heimilisins.
- Ekki skal breyta sérstökum eigineikum þessa tækis.
- Gættu þess að loftrásartúður og op séu ekki stífluð.
- Ekki skal láta tækið vera eftirlitslaust við notkun.
- Slökktu á tækinu eftir hverja notkun.
- Farðu varlega, þegar þú opnar ofndyrnar á meðan ofninn er í gangi. Losnað getur um heitt loft.
- Ekki skal nota heimilistækið með rakar hendur eða þegar tækið er í snertingu við vatn.
- Ekki beita þrýstingi á opna hurð.
- Ekki skal nota heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- Alltaf skal halda ofndyrunum lokuðum á meðan tækið er í notkun.
- Opnið dyrnar varlega. Notkun hráefna með alkóhóli getur valdið blöndu alkóhóls og lofts.
- Ekki láta neista eða opinn eld komast í sneringu við tækið þegar þú opnar hurðina.
- Ekki skal setja eldfimar vörur eða hluti sem eru blautir af eldfimum vökva á, eða nálægt heimilistækinu.

⚠ **Aðvörun** Hætta á skaða á tækinu.

- Til að koma í veg fyrir skemmdir eða aflitun á lakkmálningunni:
  – ekki setja ofnvöru (eldföst mót og fl.) eða aðra hluti í tækið beint á ofngólfið.

– ekki setja álpappír beint á gólf heimilistækisins.
– ekki setja vatn beint inn í heitan ofninn.
– ekki láta raka rétti og rök matvæli vera inni í tækinu áfram eftir að matreiðslu er lokið.
– farðu varlega þegar þú fjarlægir aukahluti eða setur þá upp.

- Aflitun á lakkmálningunni hefur engin áhrif á getu eða frammistöðu tækisins. Það telst ekki vera galli samkvæmt lögum um ábyrgð.
- Notið djúpa pönnu fyrir rakar kökur. Ávaxtasafi getur valdið varanlegum blettum.

Meðferð og þrif

⚠ **Aðvörun** Hætta á líkamstjóni, eldsvoða eða því að heimilistækið skemmist.

- Áður en viðhald fer fram á tækinu skal slökkva á því og aftengja aðalklóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Gætið þess að heimilistækið sé kalt. Hætta er á að glerþilin brotni.
- Endurnýjaðu glerrúðurnar í ofndyrunum strax, þegar þær eru skemmdar. Hafið samband við viðgerðarþjónustuna.
- Vert varkár þegar þú tekur hurðina af heimilistækinu. Hurðin er þung!
- Þrífið heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.
- Fituleifar eða matarleifar í ofninum geta orsakað eldsvoða.
- Ef þú notar ofnhreinsi, skaltu fylgja öryggisleiðbeiningunum sem eru á umbúðunum.

Sjálfhreinsunarbúnaður

⚠ **Aðvörun** Hætta á eldsvoða og bruna.

- Áður en þú framkvæmir sjálfhreinsandi eldglæðingaraðgerð, eða notar aðgerðina Fyrsta notkun, skaltu fjarlægja eftirfarandi úr ofninum:
  – Allar miklar matarleifar, olíu eða fituleifar / skán og bletti.
  – Alla hluti sem hægt er að fjarlægja (þ.m.t. hillur, hliðarrennur o.s.frv. sem fylgja með tækinu), einkum alla potta, pönnur, föt, hnífapör o.s.frv.
- Lestu vandlega allar leiðbeiningar um hreinsun með eldglæðingu.
- Haltu börnum fjarri ofninum á meðan verið er að hreinsa ofninn með eldglæðingu. Ofninn verður mjög heitur.
- Hreinsun með eldglæðingu er aðgerð sem er framkvæmd við háan hita sem getur losað reyk frá matarleifum og byggingarefnum, og þessvegna er neytendum sterklega ráðlagt að:
  – Veita góða loftræstingu við og eftir hverja hreinsun með eldglæðingu.
  – Veita góða loftræstingu við og eftir fyrstu notkun á aðgerð við hæsta hitastig.
  – Fjarlægja öll gæludýr (einkum fugla) úr nágrenni ofnsins við og á meðan á hreinsun með eldglæðingu stendur, og nota aðgerð við hæsta hitastig einungis við góða loftræstingu.
- Ólíkt mönnum, getur sumir fuglar og skriðdýr verið afar viðkvæm gagnvart mögulegum reyk sem myndast við hreinsun með eldglæðingu í ofnum.
- Lítil gæludýr geta einnig verið mjög viðkvæm gagnvart staðbundnum hitastigsbreytingum, í nágrenni eldglæðingar-ofnsins, þegar sjálfshreinsun með eldglæðingu er í gangi.
- Teflonhúð á pottum, pönnum, bökkum, hnífapörum o.s.frv. getur skaddast við hreinsun með eldglæðingu við mikinn hita í eldglæðingar-ofninum, og getur ennig myndað reyk sem er að einhverju leyti skaðlegur.
- Reykur sem losnar frá öllum eldglæðingar-ofnum / matarleifum á að vera óskaðlegur fyrir menn, og á ekki að hafa neikvæð áhrif á ungabörn eða sjúklinga.

Ofnljósið

- Sú tegund ljósaperu eða halógenlampa sem notuð er fyrir þetta tæki, er aðeins ætluð heimilistækjum. Ekki nota það sem heimilisljós.

⚠ **Aðvörun** Hætta á raflosti.

- Áður en skipt er um ofnljós, skal aftengja ofninn frá rafmagnsinntakinu.
- Einungis skal nota ljósaperur sem hafa sömu eiginleika.

Förgun

⚠ **Aðvörun** Hætta á líkamstjóni eða köfnun.

- Aftengið heimilistækið frá rafmagnsgjafanum.
- Klippa rafmagnssnúruna af og fleygið henni.
- Fjarlægið dyraklemmuna til að koma í veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.

Innsetning

⚠ **Aðvörun** Sjá kafla um Öryggismál.

ⓘ Farið eftir samsetningarleiðbeiningunum við innsetningu.

Rafmagnsuppsetning

⚠ **Aðvörun** Aðeins viðurkenndur einstaklingur má sjá um raflagnavinnuna.

ⓘ Framleiðandinn er ekki ábyrgur ef þú fylgir ekki öryggisvarúðarráðstöfunum úr kaflanum „Öryggisupplýsingar“.

Heimilistækið er útbúið með snúru til að tengja við rafmagn.

Rafmagnskapall/snúra

Snúrutegundir sem viðeigandi eru fyrir uppsetningu eða endurnýjun: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Fyrir þverskurð snúrunnar vísast til aflþarfar alls (á tegundarplötunni) og til snúrunnar sjálfrar:

Aflþörf alls	Þverskurðu snúrunnar
hámark 1380 W	3 x 0,75 mm²
hámark 2300 W	3 x 1 mm²
hámark 3680 W	3 x 1,5 mm²

Jarðarvírinn (grænn/gulur vír) verður að vera 2 cm lengri en fasinn og hlutlausi vírinn (bláir og brúnir vírar).

Vörulýsing

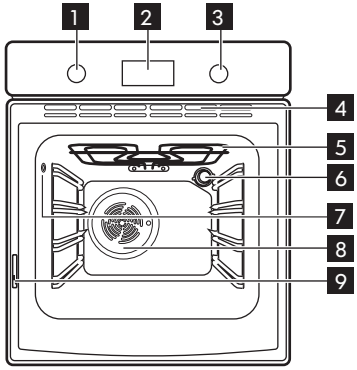

1 Hnappur fyrir aðgerðir ofnsins
2 Rafeindastillir
3 Hnappur fyrir hitastig
4 Raufir fyrir loftræstingu
5 Grill
6 Ofnljós
7 Innstunga fyrir kjöthitamæli
8 Loftræsir
9 Tegundarspjald

Fylgihlutir ofns

- **Víragrind x 1**
  Fyrir eldunaráhöld, kökudósir, steikur.
- **Bökunarbakki x 1**
  Fyrir kökur og smákökur
- **Grill- / Steikingarpanna x 1**
  Til að baka og steikja eða sem panna til að safna upp feiti.
- **Kjöthitamælir x 1**
  Til að mæla hversu vel eldaður maturinn er.
- **Skotrennur x 2 sett**
  Fyrir hillur og bakka.

Fyrir fyrstu notkun

⚠ **Aðvörun** Sjá kafla um Öryggismál.

Fyrsta hreinsun

- Fjarlægja skal alla aukahluti og lausan hillustuðning.
- Hreinsaðu tækið fyrir fyrstu notkun.

Mikilvægt! Sjá kaflann „Meðferð og þrif".

Að stilla tíma dags

Skjárinn birtir **hr** og **12:00**. **12** blikkar.

1. Ýttu á **+** eða **-** til að stilla rétta klst.
2. Ýttu á ◴ til að staðfesta. Þetta er einungis nauðsynlegt þegar þú stillir tímann í fyrsta skipti. Eftir það, vistast nýtt tímagildi sjálfkrafa eftir fimm sekúndur.
   Skjárinn birtir **min** og stillta klukkustund. **00** blikkar.
3. Ýttu á **+** eða **-** til að stilla réttar mínútur.
4. Ýttu á ◴ til að staðfesta. Þetta er einungis nauðsynlegt þegar þú stillir tímann í fyrsta skipti. Eftir það, vistast nýtt tímagildi sjálfkrafa eftir fimm sekúndur.
   Skjárinn sýnir þá nýju tímastillinguna.

Að breyta tíma dags

ⓘ Þú getur einungis breytt tíma dags, ef ofninn er í hvíldarham (stand by mode).

Ýttu á ◴ aftur og aftur þar til gaumljósið fyrir tíma dags ◴ blikkar á skjánum. Til að stilla hinn nýja tíma, skaltu fylgja verkferlinu sem er uppgefið í "Að stilla tíma dags".

Forhitun

Forhitið tóman ofninn þannig að hann brenni burt þá fitu sem er eftir.

1. Stilla skal aðgerðina ▭ og hámarks hitastig.
2. Láttu tækið starfa í eina klukkustund.

3. Stilla skal aðgerðina og hámarks hitastig.
4. Láttu tækið starfa í tíu mínútur.
5. Stilla skal aðgerðina og hámarks hitastig.
6. Láttu tækið starfa í tíu mínútur.

Aukahlutir geta orðið heitari en venjulega. Ofninn getur gefið frá sér lykt og reyk. Þetta er eðlilegt. Gætið þess að loftflæði sé nægjanlegt.

Vélræn barnalæsing

Ofninn er með uppsetta barnalæsingu og hún er virk. Hún er undir stjórnborðinu hægra meginn.

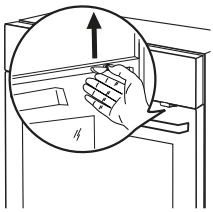

Til að opna ofnhurðina með uppsettri barnalæsingu, skal setja handfang barnalæsingarinnar upp eins og sést á myndinni.
Lokaðu ofnhurðinni án þess að toga í barnalæsinguna.

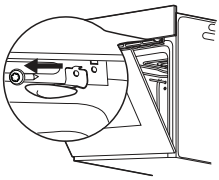

Til að fjarlægja barnalæsinguna, skal opna ofninn og fjarlægja barnalæsinguna með snúningslyklinum. Snúningslykillinn er í verkfærapokanum sem fylgir með ofninum.

Dagleg notkun

⚠ **Aðvörun** Sjá kafla um Öryggismál.

Tækið gert virkt og óvirkt

1. Snúðu hnúðnum fyrir ofnstillingar réttsælis yfir á ofnstillinguna.
2. Snúðu hnúðnum fyrir hitastig, til að stilla hitann. Skjárinn sýnir núverandi stillingu á hitastigi.
3. Til að slökkva á tækinu, skal snúa hnúðnum fyrir aðgerðir ofnsins á slökkt.

Ofnstillingar

Ofnstilling		Notkun
0	Slökkt-staða	Slökkt er á tækinu.
	Matreiðsla með þvinguðu loftstreymi	Til að baka á hámarkshita á þremur ofnhillum á sama tíma. Þegar þú notar þessa stillingu, skaltu lækka hitastig ofnsins um 20 - 40 °C frá því staðalhitastigi sem þú notar við hefðbundna matreiðslu. Einnig notað til að þurrka mat.
	Hefðbundið (Yfir- og undirhiti)	Til að baka og steikja á einni hillu í ofninum.

Ofnstilling		Notkun
	Að grilla	Til að grilla flatan mat í miðjum ofni og til að rista.
	Undirhiti	Til að baka kökur með stökkum eða hörðum botni, og til að geyma matvæli.
	Að grilla með viftu	Til að steikja stór kjötstykki eða kjúkling á einni hillu. Einnig til að gratínera og til að brúna.
	Brauðbakstur og pizzugerð	Til að baka mat á einni hæð og til að fá betri brúnun og stökkan botn. Þegar þú notar þessa stillingu, skaltu lækka hitastig ofnsins um 20 - 40 °C frá því staðalhitastigi sem þú notar við hefðbundna matreiðslu.
	Afþíðing	Til að afþíða frosin matvæli.
	Yfirhiti	Til að fullgera eldaða rétti.
	Hraðgrill	Til að grilla flatan mat í miklu magni og til að rista.
	Eldglæðing	Til að hreinsa ofninn. Hátt hitastigið brennir burt öll óhreinindi og matarleifar. Þú getur síðan fjarlægt þær með klút þegar ofninn er orðinn kaldur.

Skjár

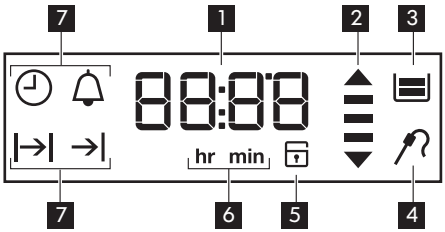

1. Tími og hitastig
2. Gaumljós sem sýnir upphitun og afgangshita
3. Vatnstankur (einungis sumar tegundir ofna)
4. Kjöthitamælir (einungis sumar tegundir ofna)
5. Dyralæsing (einungis sumar tegundir ofna)
6. Klst. / mínútur
7. Tímastillingar

Hnappar

Hnappur	Aðgerð	Lýsing
	Klukka	Að stilla aðgerðir klukku.
—, +	Mínus, plús	Að stilla tímann.

Gaumljós sem sýnir upphitun og afgangshita

Þegar þú virkjar aðgerð ofnsins þá birtast línurnar á skjánum ein af annarri. Línurnar sína hvort hitastig ofnsins er að hækka eða lækka.

Þegar þú slekkur á ofninum, sýnir skjárinn gaumljós fyrir afgangshita ef hitastig ofnsins er ennþá yfir 40 °C. Snúðu hitastigshnúðnum til vinstri eða hægri til að sýna ofnhitastigið á skjánum.

Tímastillingar

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Mínútuteljari	Til stillingar á niðurtalningu.
	Tími dags	Til að stilla, breyta eða athuga tíma dags. Sjá "Að stilla tíma dags".
|→|	Lengd	Til að stilla hve lengi tækið má starfa. Fyrst skal velja ofnaðgerð áður en þessi aðgerð er stillt.
→|	Endir	Til að stilla hvenær tækið á að slökkva á sér. Fyrst skal velja ofnaðgerð áður en þessi aðgerð er stillt. Þú getur notað Lengd og Endir á sama tíma (Tímafrestun) til að stilla þann tíma þegar ræsa á ofninn og hvenær slökkva skal á honum.

Ýttu á aftur og aftur til að breyta aðgerð klukkunnar.

Ýttu á til að staðfesta stillingu aðgerða klukku, eða bíddu í 5 sekúndur þangað til stillingin staðfestist sjálfkrafa.

Að stilla lengd og lok á meðan eldunaraðgerð er í gangi.

1. Ýttu á aftur og aftur þangað til táknið |→| eða →| blikkar á skjánum.
2. Ýttu á **+** eða **-** til að stilla mínútur.
3. Ýttu á til að staðfesta.
4. Ýttu á **+** eða **-** til að stilla klst.
5. Ýttu á til að staðfesta.
6. Þegar ákvörðuðum tíma lýkur, birtist táknið |→| eða →| og táknin og stilltur tími blikka. Hljóðmerkið heyrist í tvær mínútur. Það slokknar á ofninum. Ýttu á hnapp eða opnaðu ofndyrnar til að stöðva hljóðmerkið.

Ef þú ýtir á á meðan þú stillir tímann fyrir Lengd |→|, skiptir tækið yfir í það að stilla Endir →| aðgerðina.

Að stilla mínútuteljarann

Til stillingar á niðurtalningu. Hámarkstími niðurtalningar er 23 klukkustundir 59 mínútur. Þessi aðgerð hefur engin áhrif á starfsemi ofnsins. Þú getur stillt mínútuteljarann hvenær sem er, jafnvel þótt slökkt sé á tækinu.

1. Ýttu á aftur og aftur þangað til og **00** blikka á skjánum.
2. Ýttu á **+** eða **-** til að stilla mínútuteljarann. Fyrst er tíminn reiknaður út í mínútum og sekúndum. Þegar þú stillir á lengri tíma en 60 mín., birtist táknið **hr** á skjánum. Tækið reiknar þá út tímalengd í klst. og mínútum.
3. Mínútuteljarinn ræsist sjálfkrafa eftir fimm sekúndur.
4. Þegar ákvörðuðum tíma er lokið heyrist hljóðmerkið í tvær mínútur. **00:00** og blikka á skjánum. Ýttu á hnapp til að stöðva hljóðmerkið.

Ef þú stillir mínútuteljarann um leið og aðgerðirnar Lengd |→| eða Lok →| eru í gangi, birtist táknið á skjánum.

Upptalning

Notaðu upptalninguna til að fylgjast með hversu lengi ofninn hefur verið starfandi. Ýttu á ◴ aftur og aftur þar til skjárinn birtir tímann án tákna klukkunnar.

ⓘ Þú getur ekki notað upptalningu þegar aðgerðirnar Lengd |→| eða Endir →| eru í gangi.

Notkun aukahluta

⚠ **Aðvörun** Sjá kafla um Öryggismál.

Kjöthitamælir

Kjöthitamælir mælir hitastigið inni í kjarna kjötstykksins. Þegar kjötið hefur náð markhitastigi, slekkur ofninn á sér.

Stilla þarf tvö hitastig:

- Hitastig ofnsins.
- Markhitastig kjöthitamælisins. Sjá gildin í töflunni.

Mælt er með eftirfarandi markhitastigi á kjöthitamælinum	
50 °C	Hrátt eða lítið steikt
60 °C	Miðlungssteikt
70 °C	Vel steikt

Mikilvægt! Einungis skal nota þann kjöthitamæli sem fylgir með tækinu, eða ekta varahluti.

1. Stilla skal aðgerðina fyrir ofninn og hitastigið á ofninum.
2. Stingdu oddi kjöthitamælisins inn í kjarna kjötstykkisins.
3. Settu kló kjöthitamælisins í innstunguna sem er á hliðarvegg ofnsins. Skjárinn birtir tákn fyrir kjöthitamælinn 🍢 og sjálfgefið markgildi fyrir hitastig kjötsins. Þegar þú notar kjöthitamælinn í fyrsta skipti, er sjálfgefið markhitastig fyrir kjötið 60 °C.
4. Á meðan 🍢 blikkar, getur þú notað hnúðinn fyrir hitastig til að breyta sjálfgefnu markhitastigi fyrir kjötið.
5. Ýttu á ◴ til að vista nýtt markgildi fyrir hitastig kjötsins, eða bíddu í 10 sekúndur þangað til stillingin vistast sjálfkrafa. Hið nýja sjálfgefna markgildi fyrir hitastig kjötsins birtist í næsta skipti sem kjöthitamælirinn er notaður.
6. Gætið þess að kjöthitamælirinn sé allan tímann vandlega skorðaður í kjötinu og sé tengdur í innstungu.
7. Þegar kjötið hefur náð markgildi hitastigs, blikkar táknið fyrir kjöthitamælinn 🍢 og einnig blikkar sjálfgefið markhitastig. Hljóðmerkið heyrist í tvær mínútur. Það slokknar sjálfkrafa á ofninum. Ýttu á hnapp til að stöðva hljóðmerkið.
8. Fjarlægðu kló kjöthitamælisins úr innstungunni. Taktu kjötið út úr ofninum.

ⓘ Aðgerðirnar Lengd og Lok eldunar eru ekki virkar þegar kjöthitamælir er notaður.

Þú getur breytt markgildi hitastigs fyrir kjöthitamælinn hvenær sem er við matreiðsluna:

1. Ýttu á ◴:
   - Fjórum sinnum - skjárinn birtir skilgreint markhitastig fyrir kjötið sem breytist á 10 sekúndna fresti þangað það nær núverandi kjarnahitastigi kjötsins.
   - Fimm sinnum - skjárinn birtir núverandi hitastig ofnsins sem breytist á 10 sekúndna fresti þangað það nær núverandi ofnhitastigi.
   - Sex sinnum - skjárinn sýnir það ofnhitastig sem stillt er á.
2. Snúðu hnúðnum fyrir hitastig, til að stilla hitann.

Skotbrautir

Að setja upp skotbrautirnar
Þú getur togað út skotbrautirnar á hverri hillu.
Gættu þess að báðar skotbrautirnar séu í sömu hillunni.
Bremsan (**A**) sem er á öðrum enda skotbrautanna verður að snúa upp.

1 **2**

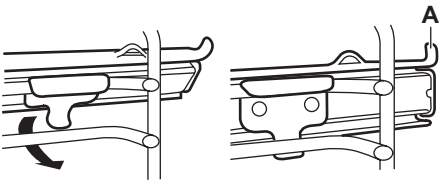

Að nota skotbrautir
Skotbrautir aðstoða þig við að koma matnum í og úr ofnhillunum.

1 **2**

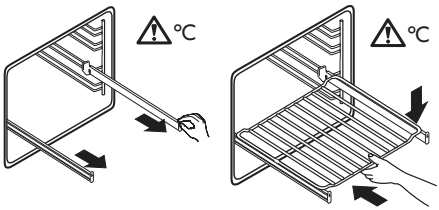

Togaðu út skotbrautirnar bæði hægra og vinstra meginn.

Settu vírhilluna á skotbrautirnar og ýttu öllu varlega inn í ofninn.

ⓘ Þú getur einnig notað skotbrautir með bökkum eða pönnum sem fylgja með ofninum (sjá "Vörulýsing").

Gættu þess að ýta skotbrautunum alveg inn í ofninn áður en þú lokar ofninum.

⚠ **Varúð** Ekki skal hreinsa skotbrautirnar í uppþvottavélinni. Ekki skal smyrja skotbrautirnar.

Viðbótarstillingar

Barnalæsing

Þegar barnalæsingin er á, getur þú ekki notað ofninn. Það er til að tryggja að börn setji ofninn ekki óvart af stað.

Að virkja og afvirkja barnalæsinguna:
1. Ekki stilla aðgerð fyrir ofninn.
2. Ýttu á og haltu niðri ◴ og **+** á sama tíma í tvær sekúndur.
3. Hljóðmerki heyrist. **SAFE** kvikna eða slokkna á skjánum (þegar þú virkjar eða afvirkjar barnalæsinguna).

ⓘ Ef ofninn er með hreinsiaðgerð sem er eldglæðing, skal ofninn vera lokaður.
SAFE birtast á skjánum þegar þú snýrð hnappi eða ýtir á hnapp.

Sjálfslokknun

Af öryggisástæðum slokknar á ofninum eftir smá tíma:
- ef ofnaðgerð er í gangi.
- ef þú breytir ekki hitastigi ofnsins.

Ofnhitastig	Tími sjálfsslokknunar
30 - 115 °C	12,5 klst
120 - 195 °C	8.5 klst
200 - 245 °C	5.5 klst
250 °C	3.0 klst

Eftir sjálfvirka slokknun, skal ýta á hnapp til að ræsa tækið aftur.

Mikilvægt! Sjálfvirka sjálfsslokknunin virkar með öllum aðgerðum, nema Lengd, Endir og kjöthitamæli.

Kælivifta

Þegar tækið gengur kviknar sjálfvirkt á kæliviftunni til að halda flötum tækisins svölu. Ef þú slekkur á tækinu, heldur kæliviftan áfram að starfa þangað til hitastig ofnsins hefur lækkað.

Öryggishitastillir

Röng notkun tækisins eða bilun í íhlutum getur orsakað hættulega yfirhitnun. Til að koma í veg fyrir þetta, hefur ofninn öryggis hitastilli sem rýfur rafmagnstenginguna. Ofninn kveikir sjálfkrafa á sér aftur þegar hitastigið lækkar.

Góð ráð

- Tækið er með fjórar plötuhillur. Teldu plötuhillurnar að neðan frá botni tækisins.
- Tækið er með sérstakt kerfi sem setur loftið í hringrás og endurnýtir stöðugt gufuna. Með þessu kerfi getur þú eldað í gufukenndu umhverfi og haldið matnum mjúkum að innan og stökkum að utan. Það minnkar eldunartíma og orkunotkun niður í lágmark.
- Raki getur þéttst í heimilistækinu eða á glerhurðunum. Þetta er eðlilegt. Haltu þig alltaf frá heimilistækinu þegar þú opnar hurð þess á meðan þú ert að elda. Til að minnka rakaþéttinguna skaltu láta heimilistækið ganga í 10 mínútur áður en þú byrjar að elda.
- Þurrkaðu burt raka eftir hverja notkun tækisins.
- Ekki setja hlutina beint á botn heimilistækisins og ekki hylja íhlutina með álpappír þegar þú eldar. Það getur breytt árangrinum af bakstrinum og skemmt glerjungshúðina.

Kökur bakaðar

- Opnaðu ekki ofnhurðina fyrr en 3/4 baksturstímans er liðinn.
- Ef þú notar tvær bökunarplötur á sama tíma skaltu hafa eina tóma hæð á milli þeirra.

Eldun á kjöti og fiski

- Notaðu djúpa pönnu fyrir mjög feitan mat til að koma í veg fyrir að blettir sem geta verið varanlegir komi í ofninn.
- Láttu kjötið standa í um það bil 15 mínútur áður en þú skerð það svo að vökvinn seytli ekki út.
- Til að koma í veg fyrir of mikinn reyk í ofninum á meðan verið er að steikja skal bæta svolitlu vatni í ofnskúffuna. Til að koma í veg fyrir þéttingu reyks skal bæta við vatni í hvert sinn sem það gufar upp.

Eldunartímar

Eldunartímar fara eftir tegund matvæla, þéttni þeirra og magni.
Í byrjun skaltu fylgjast með frammistöðunni þegar þú eldar. Finndu bestu stillingarnar (hitastillingu, eldunartíma, o.s.frv.) fyrir eldunaráhöldin þín, uppskriftir og skammta þegar þú notar þetta tæki.

Þyngd (kg)	Matvæli	Ofnkerfi	Stig	Ofnhitastig (°C)	Eldunartími [mín]
1	Svínakjöt / lambakjöt		2	180	100 - 110
1	Kálfakjöt / Nautakjöt		2	190	70 - 100
1,2	Kjúklingur / Kanína		2	200	70 - 80
1,5	Önd		1	160	120 - 150
3	Gæs		1	160	150 - 200
4	Kalkúnn		1	180	210 - 240
1	Fiskur		2	190	30 - 40

Þyngd (kg)	Matvæli	Ofnkerfi	Stig	Ofnhitastig (°C)	Eldunartími [mín]
1	Fylltir pepperóní tómatar / Steiktar kartöflur		2	190	50 - 70
	Skyndikökur		2	160	45 - 55
1	Bökur		2	160	80 - 100
	Kex		3	140	25 - 35
2	Lasagna		2	180	45 - 60
1	Hvítt brauð		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Meðferð og þrif

⚠ **Aðvörun** Sjá kafla um Öryggismál.

- Hreinsaðu tækið að framan með mjúkum klút með volgu vatni og hreinsiefni.
- Til að hreinsa málmfleti skal nota venjulegt hreinsiefni.
- Hreinsaðu ofninn að innan eftir hverja notkun. Þannig getur þú fjarlægt óhreinindi á auðveldari hátt og þau brenna ekki við.
- Hreinsaðu langvarandi óhreinindi með sérstöku ofnahreinsi.
- Hreinsaðu alla aukahluti ofnsins eftir hverja notkun á láttu þá þorna. Notaðu mjúkan klút með volgu vatni og hreinsiefni.
- Ef þú ert með fylgihluti sem matur festist ekki við skal ekki hreinsa þá með hörðum efnum, hlutum með beittum brúnum eða í uppþvottavél. Það getur skemmt húðina!

ⓘ **Heimilistæki úr ryðfríu stáli eða áli:** Hreinsaðu ofnhurðina aðeins með blautum svampi. Þurrkaðu hana með mjúkum klút.
Ekki nota stálull, sýrur eða svarfefni þar sem þau geta skemmt yfirborð ofnsins. Hreinsaðu stjórnborð ofnsins með sömu varúðarráðstöfunum.

Hillustuðningur
Þú getur fjarlægt hillustuðninginn og festingarnar til að hreinsa hliðar ofnsins.

Að fjarlægja hillustuðninginn

1

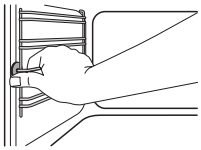

Togaðu fram hillufestinguna burt frá hlið ofnsins.

2

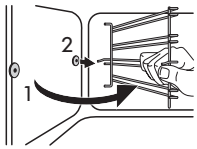

Togaðu fram bakenda hillufestingarinnar burt frá hlið ofnsins og fjarlægðu stuðninginn.

Að setja hillustuðninginn og festingarnar aftur á sinn stað
Setjið upp hillustuðninginn með því að gera aðgerðir í öfugri röð.

ⓘ Rúnnuðu stýristafirnir á hillufestingunum verða að vísa fram.

Eldglæðing

⚠ **Aðvörun** Ofninn verður mjög heitur. Það skapar hættu á bruna.

⚠ **Varúð** Ef húbbur er settur upp með tækinu, skal ekki nota hann á sama tíma og eldglæðinguna. Það getur valdið skemmdum á heimilistækinu.

1. Fjarlægið þær hillufestingar sem hægt er að fjarlægja (ef við á) og takið alla aukahluti úr ofninum. Sjá " Að fjarlægja hillufestingar".

⚠ **Varúð** Ekki skal láta hillufestingar sem hægt er að fjarlægja vera í tækinu þegar verið er að hreinsa það. Það skapar eldhættu.

2. Fjarlægja skal verstu óhreinindin handvirkt.
3. Lokið ofnhurð fyllilega.

ⓘ Hreinsunarferlið getur ekki hafist ef þú lokar ekki ofnhurðinni.

4. Stillið á aðgerðina eldglæðing. Sjá „ Ofnaðgerðir“.
5. Þegar skjárinn sýnir P1, ýttu á ⏲ til að setja ferlið af stað. Þú getur notað aðgerðina Endir til að fresta hreinsuninni.

ⓘ Eldglæðingarferlið tekur 2 klst.

ⓘ Ekki opna ofnhurðina áður en ferlinu er lokið. Þá stöðvast ferlið skyndilega. Til að koma í veg fyrir hættu á bruna þegar ofninn nær vissu hitastigi, læsist ofnhurðin sjálfkrafa. Skjárinn sýnir táknið 🔒. Þegar ofninn kólnar aftur, þá aflæsist ofnhurðin sjálfkrafa.

ⓘ Til að stöðva eldglæðinguna áður en henni er lokið, skal snúa hnúðnum fyrir aðgerðir ofnsins á slökkt.

Þegar eldglæðingu lýkur, sýnir skjárinn tíma dags. Hurðin er áfram læst. Þegar tækið er orðið kalt aftur, heyrist hljóðmerki og ofnhurðin aflæsist.

ⓘ Á meðan á eldglæðingu stendur er slökkt á ofnljósinu.

Til að minna á hreinsun

Til að minna þig á að þörf sé á eldglæðingu, **PYR** birtist á skjánum í 10 sekúndur eftir að kveikt og slökkt hefur verið á ofninum.

Áminning um hreinsun fer af skjánum:

- Eftir að eldglæðingu er lokið
- Ef þú ýtir á **+** og **-** á sama tíma og **PYR** blikkar á skjánum.

Ofnljós

⚠ **Aðvörun** Sýndu gætni þegar þú skiptir um ofnljósið. Hætta er á raflosti.

Áður en þú skiptir um ofnljósið:

- Slökktu á ofninum.
- Taktu öryggin úr rafmagnstöflunni eða slökktu á útsláttarrofanum.

ⓘ Settu klút á botn ofnsins til að verja ofnljósið og glerhlífina gegn skemmdum.

1. Snúðu glerhlífinni rangsælis og taktu hana af.
2. Hreinsaðu glerhlífina.
3. Endurnýjaðu ofnljósið með 25 watt, 230V (50Hz), 350 °C, hitaþolinni ljósaperu (Tegund tengis: E14).
4. Settu glerhlífina á.

Ofnhurðin hreinsuð

Í ofnhurðinni eru fjórar glerplötur. Þú getur fjarlægt ofnhurðina og innri glerplötuna til að hreinsa þau.

ⓘ Ofnhurðin getur lokast ef þú reynir að fjarlægja innri glerplötuna áður en þú fjarlægir ofnhurðina.

Að fjarlægja ofnhurðina og glerplötuna

1

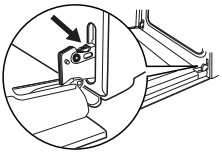

Opnið ofninn upp á gátt.

2

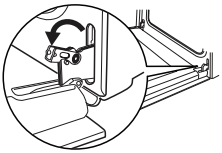

Lyftu og snúðu læsingunum á lömunum tveimur.

3

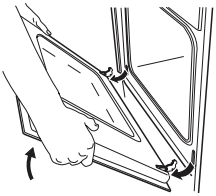

Lokaðu ofnhurðinni í fyrstu lokunarstöðu (hálfa leið). Togaðu síðan fram á við og fjarlægðu hurðina úr sæti sínu.

4

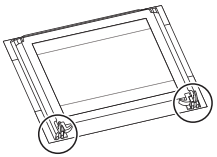

Settu hurðina á mjúkan klút á stöðugu undirlagi.

5

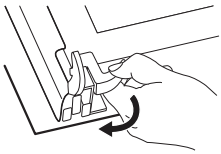

Losaðu læsingarnar til að fjarlægja innri glerplötuna.

6

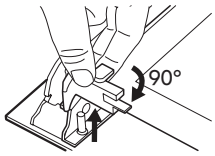

Snúðu festingunum tveimur um 90° og fjarlægðu þær úr sætum sínum.

7

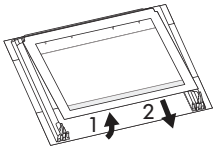

Lyftu varlega (1. skref) og fjarlægðu (2. skref) glerplötuna eina í einu. Byrjaðu á efstu glerplötunni.

Hreinsaðu glerplötuna með vatni og sápu. Þurrkaðu glerplötuna varlega.

Hurðin og glerplatan sett í

Þegar hreinsun er lokið, skal setja aftur upp glerplötuna og ofnhurðina. Framkvæmdu skrefin hér að ofan í öfugri röð.
Gættu þess að þú setjir glerplöturnar (1, 2 og 3) aftur í ofninn í réttri röð. Mið glerplatan (2) er með ramma til skrauts. Skjáprentunarsvæðið verður að snúa inn í ofninn. Gakktu úr skugga um eftir uppsetninguna að yfirborð glerplöturammans á (2) sáldprentunarsvæðunum sé ekki gróft viðkomu.

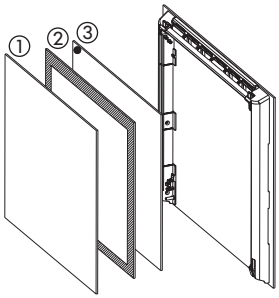

Gættu þess að þú setjir hæstu glerplötuna rétt í sæti sitt.

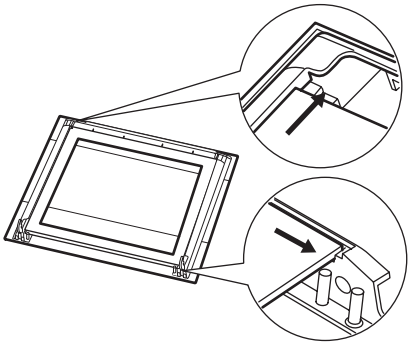

Hvað skal gera ef...

⚠ **Aðvörun** Sjá kafla um Öryggismál.

Vandamál	Möguleg orsök	Viðgerð
Ofninn hitnar ekki.	Heimilistækið er ekki virkt.	Kveiktu á heimilistækinu.
Ofninn hitnar ekki.	Klukkan er ekki stillt.	Stilltu klukkuna. Sjá "Að stilla tíma dags".
Ofninn hitnar ekki.	Nauðsynlegar stillingar eru ekki stilltar.	Passaðu að allar stillingar séu réttar.
Ofninn hitnar ekki.	Kveikt er á sjálfvirkum slokknunarrofa.	Sjá "Sjálfvirk slokknun".
Ofninn hitnar ekki.	Barnalæsingin er á.	Sjá "Að taka barnalæsinguna af".
Ofninn hitnar ekki.	Öryggið í rafmagnstöflunni hefur slegið út.	Athugaðu öryggið. Ef öryggið slær út oftar en einu sinni skaltu hafa samband við viðurkenndan rafvirkja.
Ljósið í ofninum virkar ekki.	Ofnljósið er bilað.	Endurnýjaðu ofnljósið.
Eldglæðingar -kerfið fer ekki í gang Skjárinn sýnir **C1**.	Hillufestingarnar hafa ekki verið fjarlægðar.	Fjarlægðu hillufestingar.
Eldglæðingar -kerfið fer ekki í gang Skjárinn sýnir **C2**.	Eldglæðingar- eða afþíðingar aðgerðin er stillt þegar kló kjöthitamælisins er í innstungunni.	Fjarlægðu kló kjöthitamælisins úr innstungunni.
Eldglæðingar -kerfið fer ekki í gang Skjárinn sýnir **C3**.	Ofnhurðin er ekki að fullu lokuð eða dyralæsingin er biluð.	Lokið ofnhurð fyllilega.

Vandamál	Möguleg orsök	Viðgerð
Skjárinn sýnir **F102**.	Ofnhurðin er ekki að fullu lokuð eða dyralæsingin er biluð.	1. Lokið ofnhurð fyllilega. 2. Slökktu á tækinu með því að taka öryggi hússins af, eða nota rofa í rafmagnstöflu, og setjið tækið síðan af stað aftur. 3. Ef skjárinn birtir **F102** aftur, hafðu samband við viðgerðarþjónustu.
Skjárinn sýnir villukóta.	Það er rafmagnsbilun.	1. Slökktu á tækinu með því að taka öryggi hússins af, eða nota rofa í rafmagnstöflu, og setjið tækið síðan af stað aftur. 2. Ef skjárinn birtir villukótann aftur, hafðu samband við viðgerðarþjónustu.
Gufa og raki sest á matinn og þéttist inni í ofninum.	Þú hafðir réttinn of lengi inni í ofninum.	Ekki láta föt og matreidda rétti standa í heimilistækinu í meira en 15 - 20 mínútur eftir að eldun lýkur.

Ef þú getur ekki leyst vandamálið sjálf(ur) skaltu hafa samband við söluaðila eða viðgerðarþjónustu.

Allar upplýsingar sem viðgerðarþjónustan þarf á að halda eru á tegundarspjaldinu. Tegundarspjaldið er á fremri ramma tækisrýmisins sjálfs. Ekki skal fjarlægja tegundarspjaldið úr rými tækisins.

Við mælum með að þú skrifir upplýsingarnar hérna:

Gerð (MOD.) .....

Vörunúmer (PNC) .....

Raðnúmer (S.N.) .....

Tæknilegar upplýsingar

Mál (innri)	Breidd Hæð Dýpt	437 328 401
Notanlegt rými	57 l	
Svæði ofnskúffu	1140 cm²	
Efra hitunarelement	800 W	

Undirhiti	1000 W
Grill	1650 W
Loftræsir	2000 W
Heildar stigafjöldi	2515 W
Spenna	230 V
Tíðni	50 Hz
Fjöldi aðgerða	10
Orkunotkun miðað við venjulega hleðslu, hefðbundið (Yfir- og undirhiti)	0.79 kWstund
Orkunotkun miðað við venjulega hleðslu, matreiðsla með þvinguðu loft-flæði	0.78 kWstund

Umhverfisábendingar

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu ♺. Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu.
Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

Efni í umbúðum
Umbúðirnar eru umhverfisvænar og endurvinnanlegar Plasthlutar eru merktir með alþjóðlegum skammstöfunum t.d. PE PS o.s.frv.Komið umbúðunum í gáma sem eru á förgunarstöðvum í grennd við ykkur.

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá upphaflegum kaupdegi heimilistækis þíns hjá IKEA, nema heimilistækið nefnist LAGAN, en þá gildir ábyrgðin í tvö (2) ár. Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,

Hvaða heimilistæki eru ekki í fimm (5) ára ábyrgð hjá IKEA?
Heimilistækjalínan sem nefnist LAGAN og öll heimilistæki keypt hjá IKEA fyrir 1. ágúst 2007.

Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
- Venjulegt slit.
- Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.
- Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar rispur og hugsanlegan litamun.
- Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.
- Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
- Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eigum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
- Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar sem var röng eða ekki í samræmi við tæknilýsingu.
- Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
- Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana.
  Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
- Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:
- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningarnar og öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
   – uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
   – tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast aðstoðar

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

Mikilvægt! Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEA-vörunúmerið (8 stafa talnarunu) fyrir heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.

Mikilvægt! GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359 888 16 0 8	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man.-fre. 09.00-20.00 lør. 09.00-16.00 1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 € / Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 € / Verbindung aus dem Mobilfunknetz	8 bis 20 Werktage
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	01 63 23 338	Lokalna cijena poziva	pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 and/or 0900 BEL IKEA	0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW	ma-vr 9.00-21.00 zat 9.00-20.00 zon 9.00-18.00
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	zum Ortstarif	8 bis 20 Werktage
Polska	012 297 8787	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835€/puhelu+0,032€/min Matkapuhelinverkosta 0,192€/min	arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30-20.00 lör-sön 9.30-18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays

892954363-E-232013

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2008 AA-838134-2